


## Vezalna shema in komponente

EAV - motor -

## Motor + tipkovnica (izven vrat) + mini krmilnik ( v dozi)

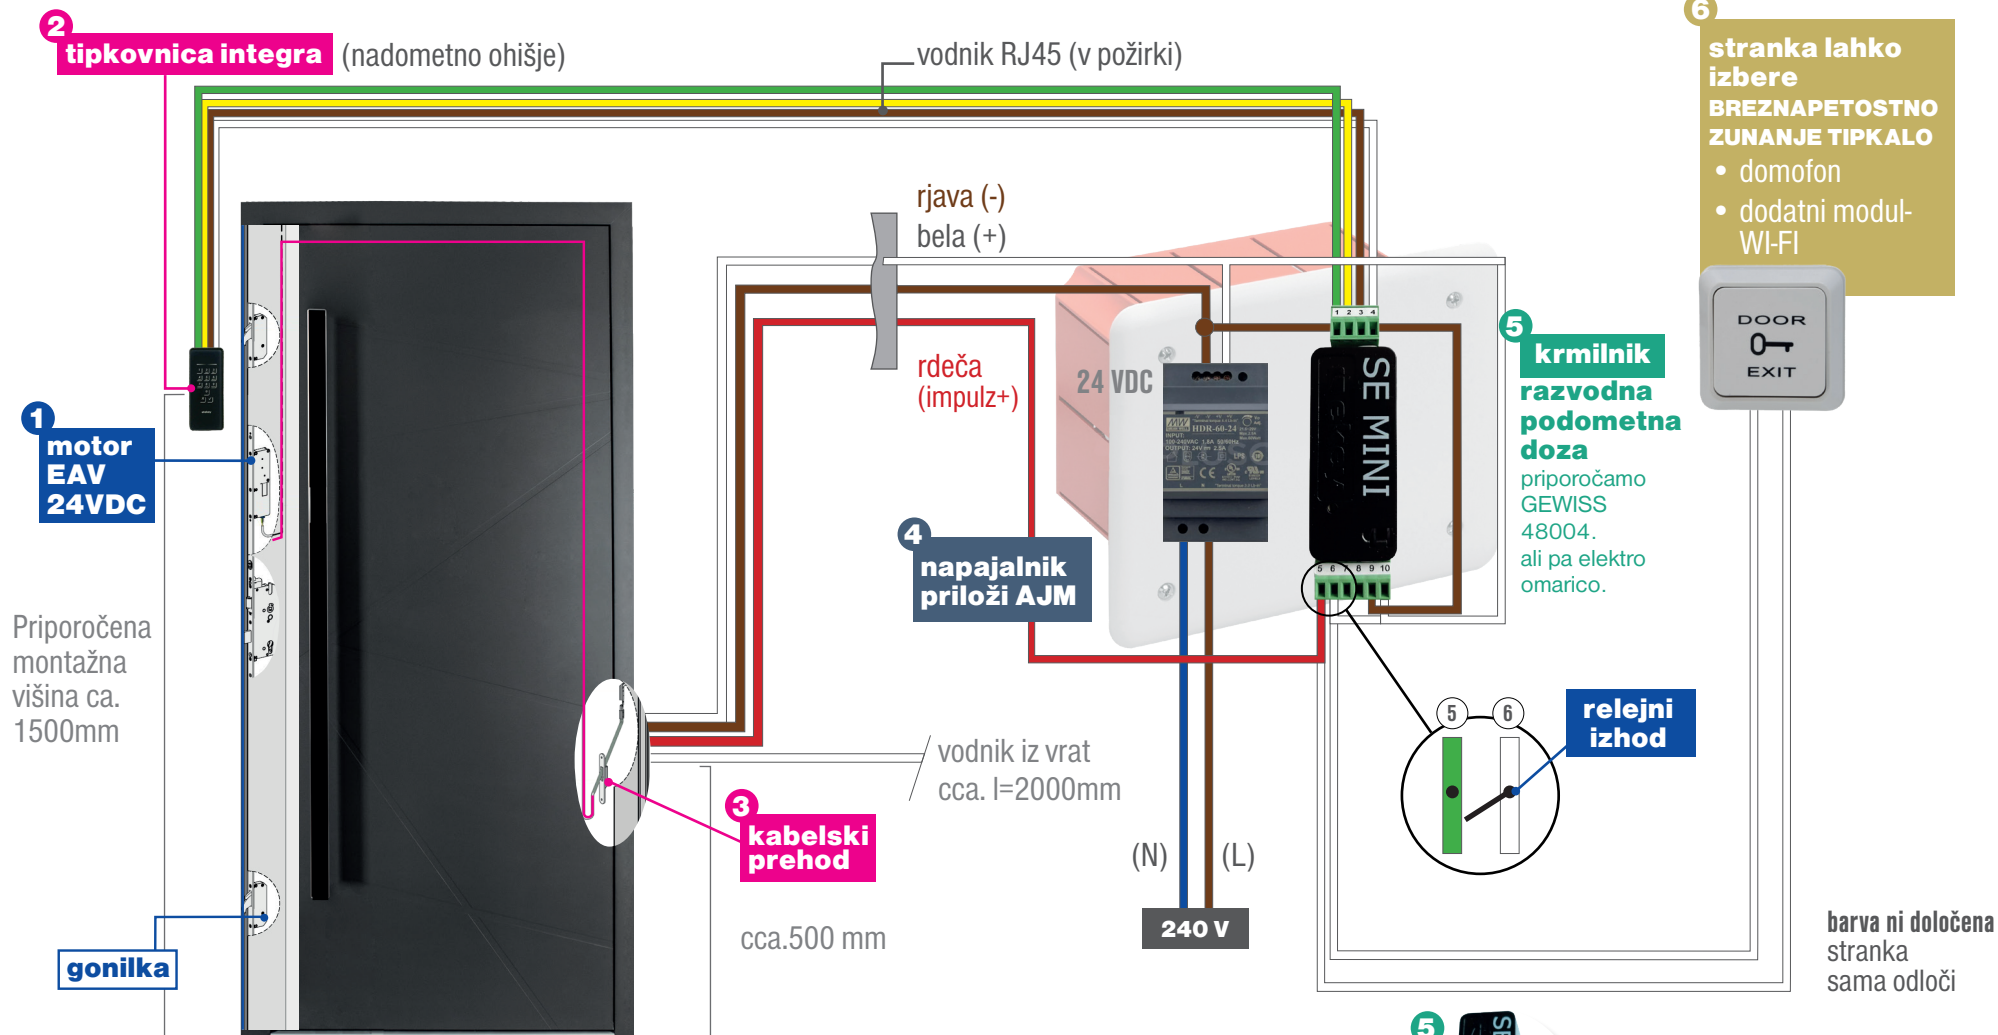

**OPCIJA RESET:** drži tipko več kot 4s, da se SE MINI krmilnik povrne v tovarniške nastavitve (izbriše vse prstne odtise).



- Priklop naj izvede strokovno usposobljena oseba!
- **OPOZORILO:** V primeru fizične poškodbe prstnega odtisa (čitalca), okvare na napravi ali udara strele, vrat s prstnim odtisom ni možno odpreti, zato priporočamo, da se rezervni ključ nahaja nekje izven objekta. Tako bo vedno možno vrata s ključem mehansko odkleniti.

