



UPORABNIŠKA NAVODILA ZA APLIKACIJO





KAZALO VSEBINE

1	NAMESTITEV APLIKACIJE ADC HOME.....	1
2	REGISTRACIJA UPORABNIKA.....	2
2.1	POZABLJENO GESLO	3
3	PRIJAVA UPORABNIKA.....	6
4	SENČILA (ADC SMART SHADE)	7
4.1	DODAJANJE SENČILA	7
4.2	UPRAVLJANJE SENČILA.....	15
4.3	NASTAVITVE SENČILA.....	16
4.3.1	PRILJUBLJENO	17
4.3.2	PREZRAČEVANJE	18
4.3.3	PREIMENUJ.....	19
4.3.4	PONOVNO KALIBRIRAJ.....	20
4.3.5	TIP SENČILA	20
4.3.6	ZAMENJAJ SMER.....	21
4.3.7	TIP STIKALA.....	21
4.3.8	ČAS NAKLONA.....	22
4.3.9	TIP NAKLONA	22
4.3.10	ZGODOVINA.....	23
4.3.11	PONOVNI ZAGON NAPRAVE.....	23
4.3.12	IZBRIŠI NAPRAVO	24
5	VRATA (ADC SMART ACCESS).....	25
5.1	DODAJANJE VRAT	25
5.2	UPRAVLJANJE VRAT	31
5.2.1	ELEKTRIČNI ODMIKAČ.....	32
5.2.2	MOTORNA KLJUČAVNICA	33
5.2.3	PAMETNA FOLIJA.....	34
5.2.4	LUČI	35
5.2.5	TIPKA ZA ZVONEC	35
5.2.6	SENZOR ODPRTO/ZAPRTO.....	36
5.2.7	SENZOR ODKLENJENO/ZAKLENJENO	37





5.2.8	POVEZAVE ZA VRATA	38
5.3	NASTAVITVE VRAT	40
5.3.1	PREIMENUJ.....	40
5.3.2	TIP DELOVANJA ELEKTRIČNEGA ODMIKAČA	41
5.3.3	ČAS ODKLEPANJA	41
5.3.4	ZGODOVINA.....	42
5.3.5	PONOVNI ZAGON NAPRAVE.....	42
5.3.6	IZBRIŠI NAPRAVO	43
5.3.7	AVTOMATSKO ODKLEPANJE	43
5.3.8	VELIKOST GEOGRAFSKE OGRAJE	48
5.3.9	POTREBNA MOČ SIGNALA	48
5.3.10	ZAKASNITEV ODKLEPANJA	49
5.3.11	ČAS ODKLEPANJA	49
5.3.12	TIP ZAZNAVANJA GEO OGRAJE.....	50
5.3.13	PREIZKUSI ODKLEPANJE	50
6	LUČI (ADC SMART LIGHTS).....	51
6.1	DODAJANJE LUČI.....	51
6.2	UPRAVLJANJE LUČI	55
7	NAPRAVE	59
8	SKUPINE.....	60
8.1	DODAJANJE SKUPINE.....	61
8.2	UPRAVLJANJE SKUPINE.....	63
8.2.1	UPRAVLJANJE SKUPINE SENČIL.....	63
8.2.2	UPRAVLJANJE SKUPINE LUČI.....	64
8.3	NASTAVITVE SKUPINE.....	65
8.3.1	PRILJUBLJENO	66
8.3.2	PREZRAČEVANJE	67
8.3.3	PREIMENUJ.....	68
8.3.4	NAPRAVE	69
8.3.5	TIP NAKLONA	70
8.3.6	IZBRIŠI.....	71





9	SCENARIJI.....	72
9.1	DODAJANJE SCENARIJA.....	72
9.1.1	SONČNI VZHOD.....	75
9.1.2	SONČNI ZAHOD.....	76
9.1.3	NAKLJUČNO.....	77
9.1.4	ČAS DNEVA.....	77
9.2	PAMETNI VREMENSKI PODATKI.....	79
10	MENI.....	83
10.1	JEZIK.....	83
10.2	LOKACIJA DOMA.....	84
10.3	INTEGRACIJE.....	84
10.4	NAROČNINA.....	85
10.5	UPORABNIKI.....	86
10.5.1	DODAJANJE UPORABNIKA.....	86
10.5.2	UPRAVLJANJE VLOGE.....	88
10.6	PODPORA.....	90
10.7	SPREMENI GESLO.....	90
10.8	IZBRIŠI RAČUN.....	91
10.9	ODJAVI SE POVSOD.....	96
10.10	ODJAVA.....	96





1 NAMESTITEV APLIKACIJE ADC HOME

Prenos aplikacije ADC Home s pomočjo QR kode:

1. Za hitro in enostavno namestitev aplikacije ADC Home, uporabite spodnjo QR kodo:



2. Ko se QR koda uspešno prebere, boste samodejno preusmerjeni na stran za prenos aplikacije ADC Home v trgovini s programsko opremo vaše naprave (App Store za iOS, Google Play Store za Android ali AppGallery za Huawei naprave).
3. Tapnite na gumb "*Prenesi*" (za iOS), ali "*Namesti*" (za Android), da začnete prenos in namestitev aplikacije.

Ko se aplikacija uspešno namesti, jo lahko najdete na začetnem zaslonu vaše naprave. Aplikacija ADC Home je na voljo v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem, srbskem in bosanskem jeziku.





2 REGISTRACIJA UPORABNIKA

Po uspešni namestitvi aplikacije ADC Home je naslednji korak registracija uporabniškega računa. Sledite spodnjim korakom, da dokončate registracijo in začnete uporabljati vse funkcionalnosti aplikacije.

adchome

E-naslov

Geslo

[Pozabljeno geslo?](#)

Prijava

Vpis z Google računom

Vpis z Apple računom

Ustvari nov račun

Pritisnite, da ustvarite račun

Vnesite e-naslov

Vnesite geslo

Moč gesla

Potrdite geslo

Vnesite zahtevane podatke, da ustvarite uporabniški račun.

Pokaži geslo

Potrdite, da ustvarite račun

E-naslov

Geslo

Šibko

Potrdi geslo

Ustvari nov račun






Prejeli ste
potrditveno e-pošto.
Prosimo, preverite
svoj e-poštni predal.



Kliknite na
gumb, da
potrdite
uporabniški
račun v e-pošti

2.1 POZABLJENO GESLO

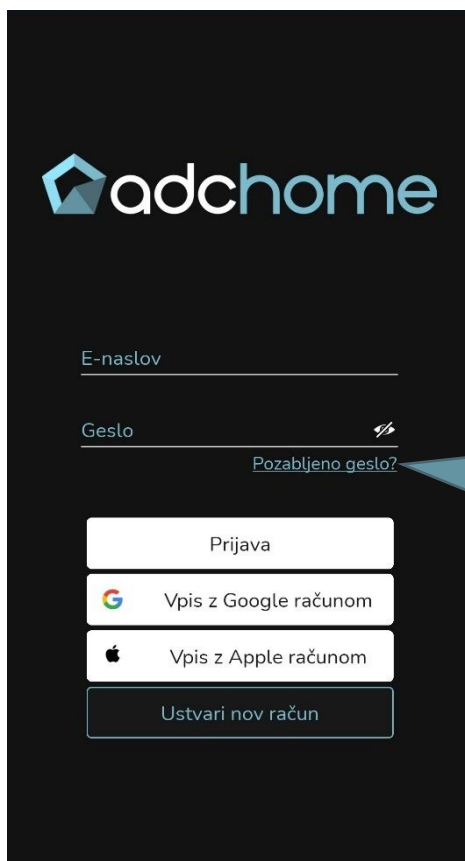

Kliknite, da
ponastavite
geslo





Vnesite
obstoječi
e-naslov

Vnesite svoj e-naslov in poizkusili bomo obnoviti vaš račun.

E-naslov

Obnovi moj račun

Potrdite, da
obnovite račun

USPEŠNO

Na vaš e-naslov vam je bilo poslano sporočilo za ponastavitev gesla.

V REDU


Obnovi moj račun

Potrdite
obvestilo za
ponastavitev
gesla





Prejeli ste
potrditveno e-pošto.
Prosimo, preverite
svoj e-poštni predal.

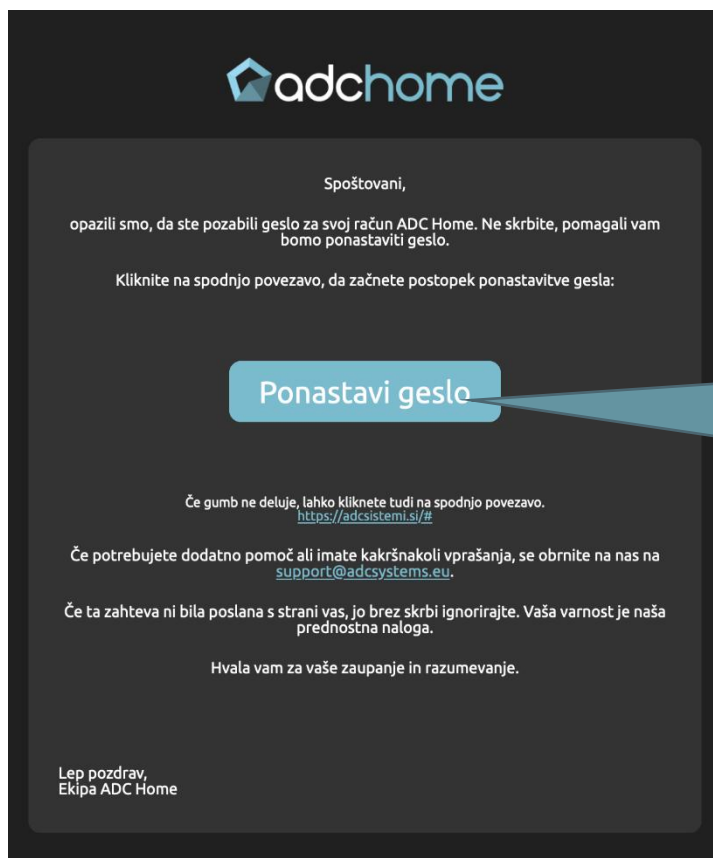


Kliknite na
gumb, da
ponastavite
geslo





3 PRIJAVA UPORABNIKA

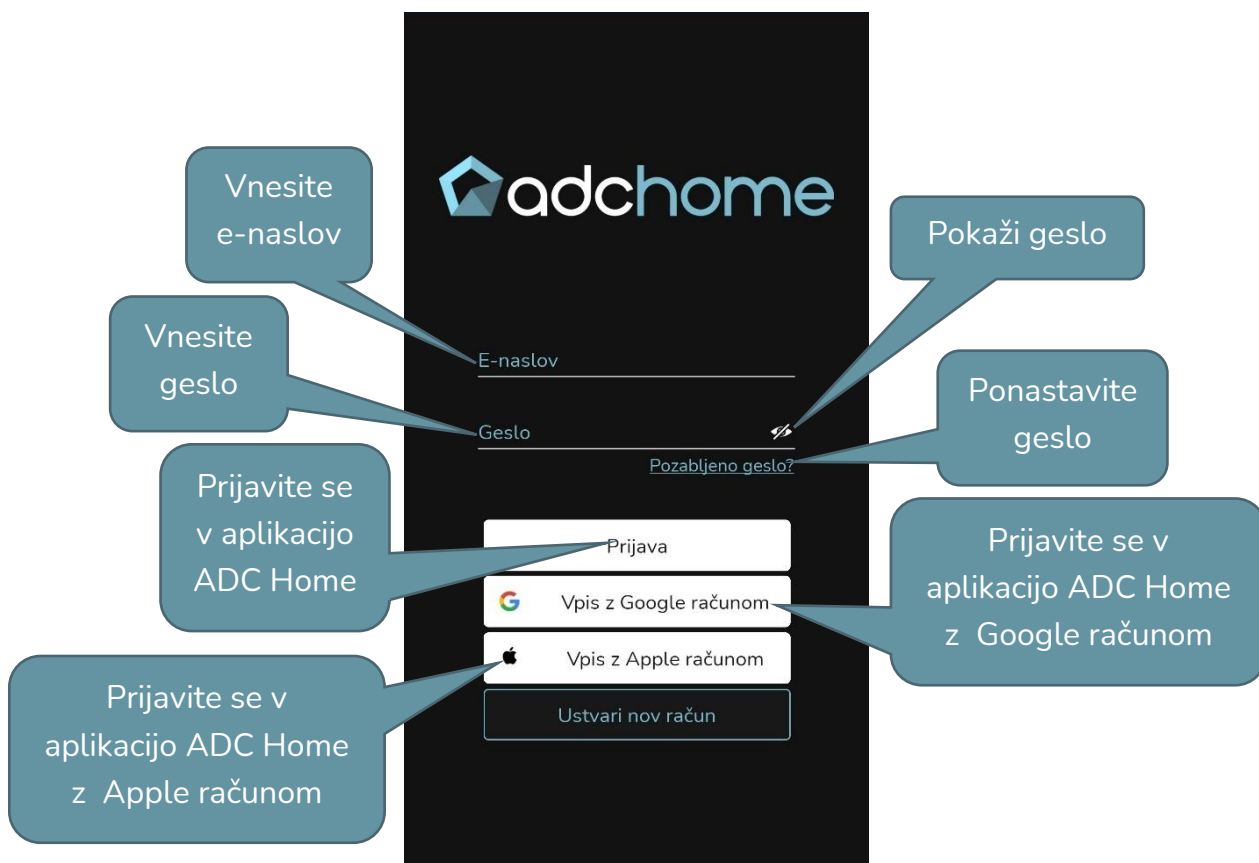





4 SENČILA (ADC SMART SHADE)

4.1 DODAJANJE SENČILA

Pri dodajanju ADC krmilnikov je najbolje imeti na telefonu vklopljen Wi-Fi in mobilne podatke. Pred začetkom postopka preverite nastavitve.

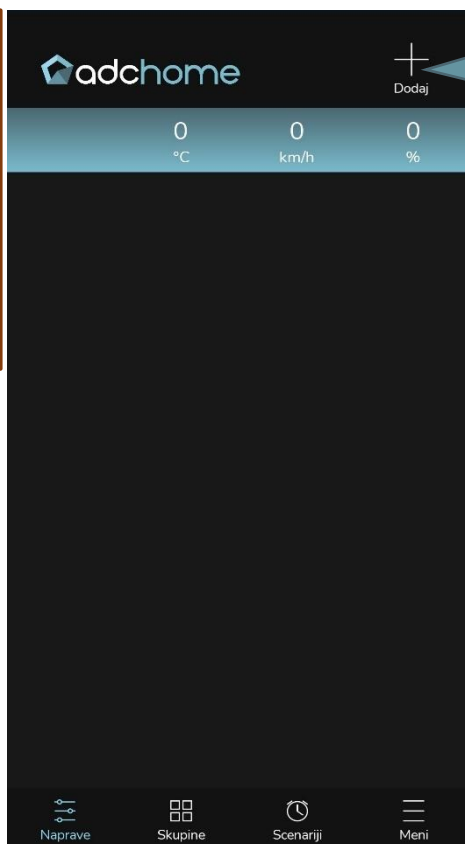


Dodajte nov ADC Smart Shade krmilnik za senčila

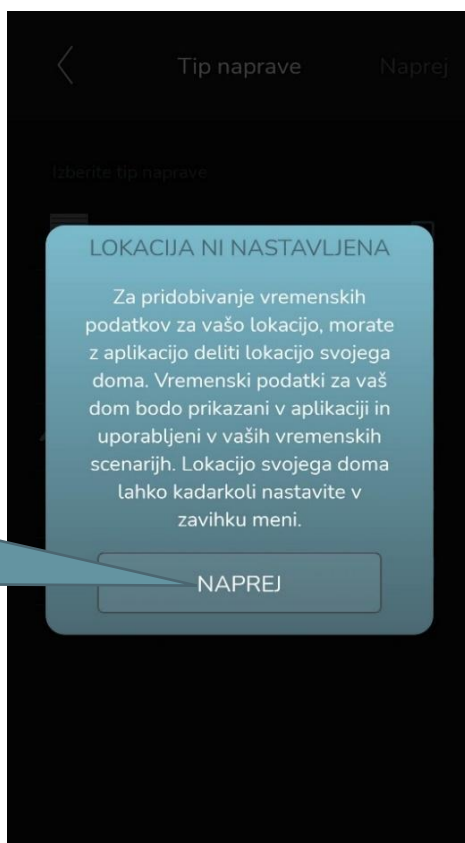

Potrdite, da nastavite lokacijo doma

Za prikaz vremenskih podatkov na podlagi vaše trenutne lokacije, dovolite aplikaciji dostop do vaše lokacije.



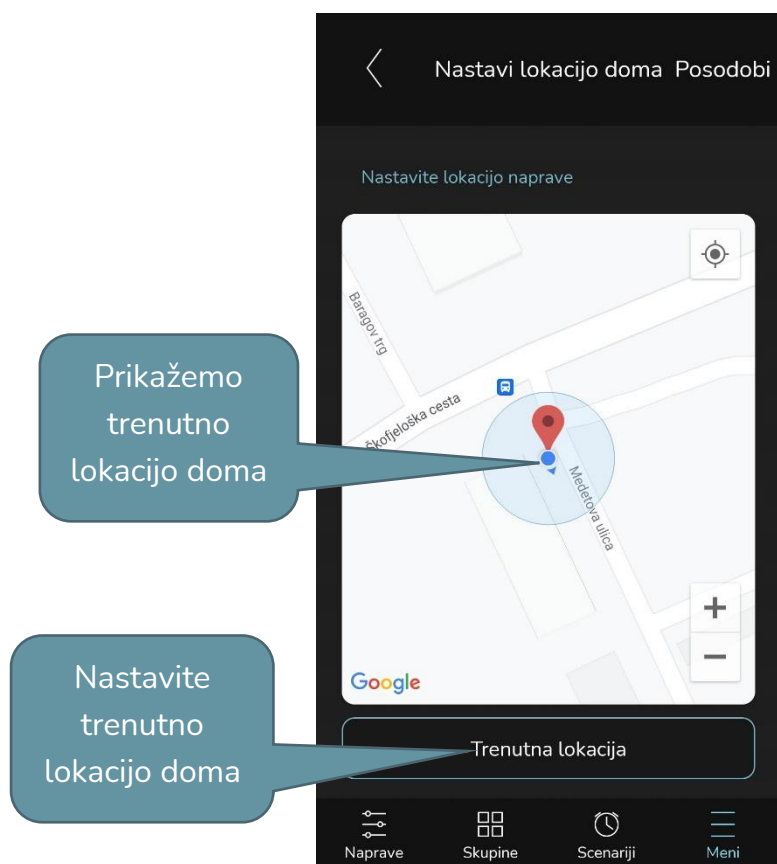

Ko ste določili lokacijo doma, potem lahko začnete z dodajanjem ADC Smart Shade krmilnika za senčila.



Če ste izbrali napačen tip senčila, lahko to kasneje v aplikaciji spremenite.






Odprite Wi-Fi
nastavitve in izberete
ADC Smart Shade
krmilnik za senčila



Povežite se na
ADC Smart
Shade krmilnik
za senčila


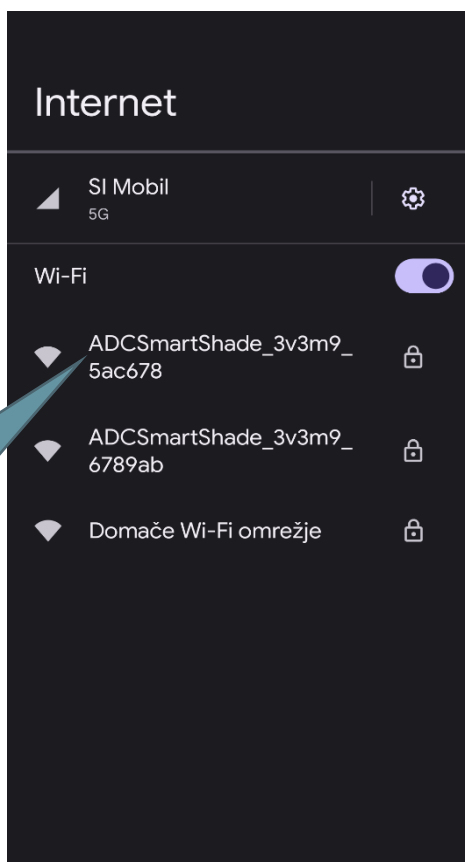


ADC krmilnik za senčila
se vedno začne z
imenom
»ADCSmartShade_ ...«.





ADC Smart Shade krmilnik za senčila je povezan s telefonom, vendar je trenutno brez internetne povezave, kar je običajno stanje. Vrnite se nazaj v aplikacijo ADC Home.

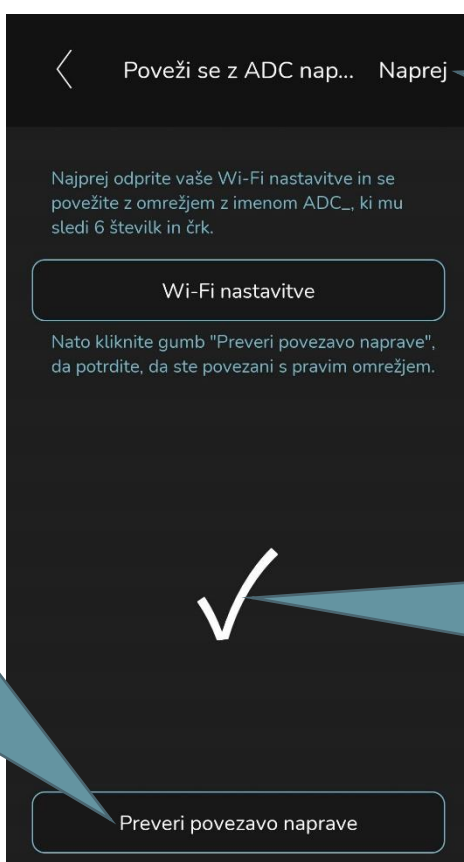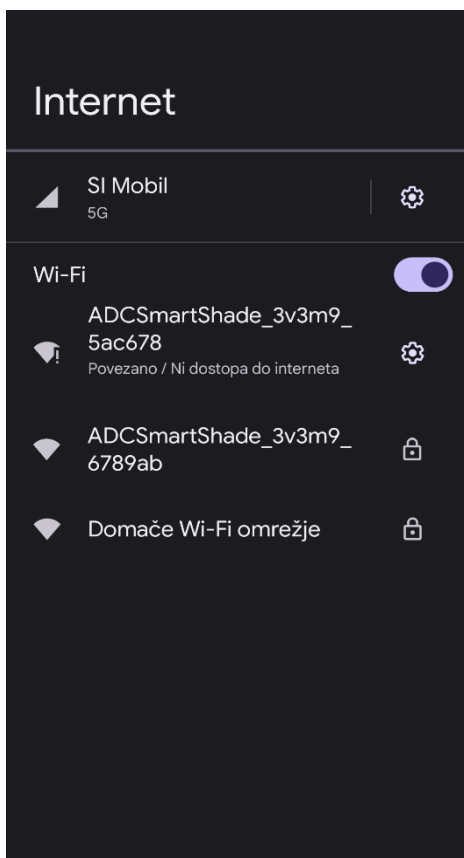

Potrdite izbiro

Kliknite tukaj, da preverite, ali je ADC Smart Shade krmilnik za senčila povezan z vašim telefonom

ADC Smart Shade krmilnik za senčila je uspešno povezan z vašim telefonom








Samotestiranje
je končano in
neuspešno



Če je samotestiranje neuspešno, je verjetno ADC Smart Shade krmilnik za senčila napačno priklopljen. Najpogostejša napaka je, da ni priklopljen nevtralni vodnik motorja direktno v ADC Smart Shade krmilnik za senčila

Pred kalibracijo morajo biti nastavljena končna stikala motorja. Med kalibracijo preko senzorja toka merimo električni tok motorja. Kalibracija je obvezna.


Prekinite
postopek
kalibracije

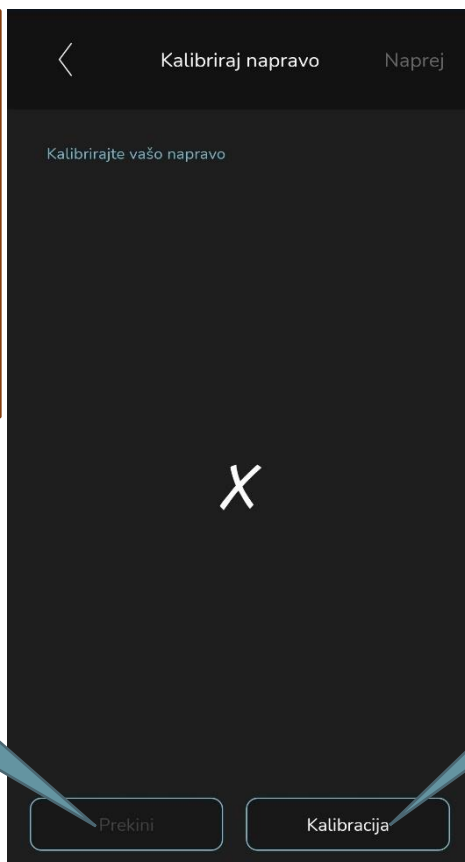

Kalibrirate
napravo





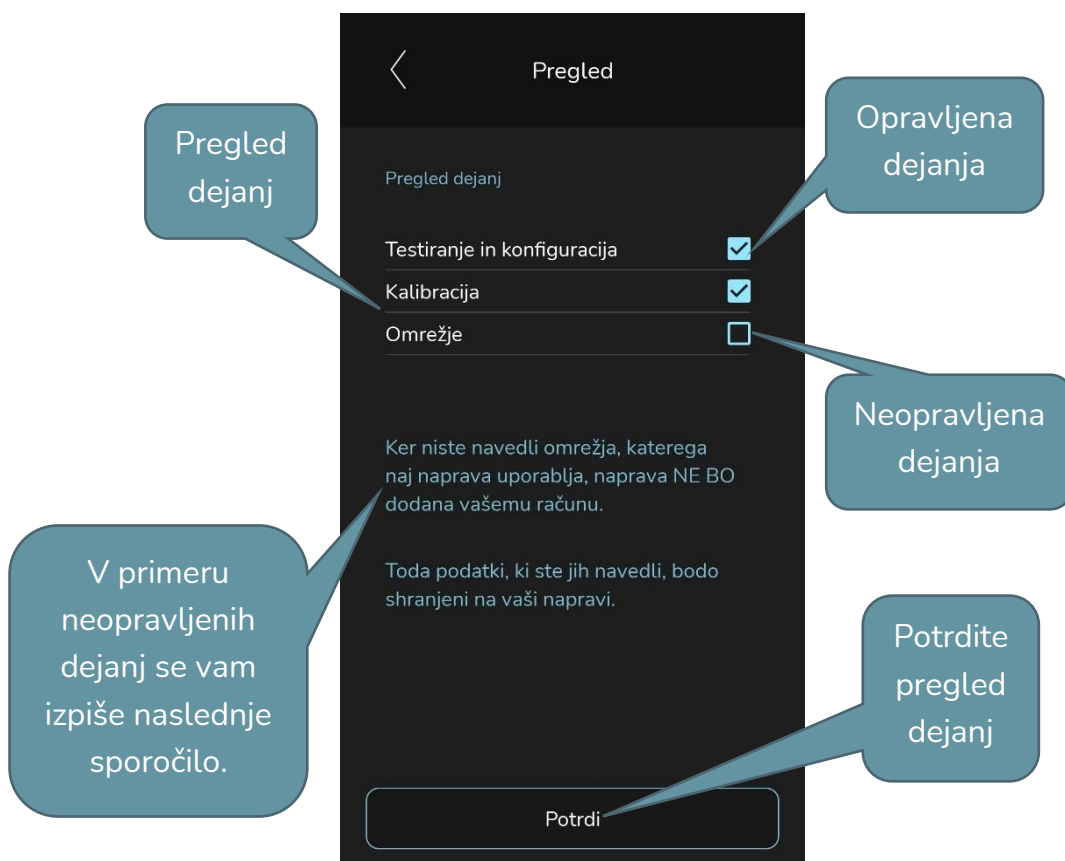



4.2 UPRAVLJANJE SENČILA

Prikažemo vremenske podatke glede na lokacijo

Ime naprave

Prikažemo tip senčila

Za dostop do naprave kliknite tukaj

Premikajte drsnik, da spremenite položaj senčila

Dodajte nov ADC Smart Shade krmilnik za senčila

Odprite senčilo

Zaprite senčilo

Če želimo, da naprave uredimo po poljubnem vrstnem redu, potem napravo držite 2s in premaknite.

Premaknite senčilo na položaj »Priključeno«

Premaknite senčilo na položaj »Prezračevanje«

Premikajte senčilo po celem zaslonu s prstom

Prikažemo animacijo vremena glede na lokacijo

Nastavitve senčila

Zaprite senčilo

Odprite senčilo


Prikažemo položaj senčila v procentih

Kliknite tukaj za nastavitve položaja naklona žaluzije





4.3 NASTAVITVE SENČILA

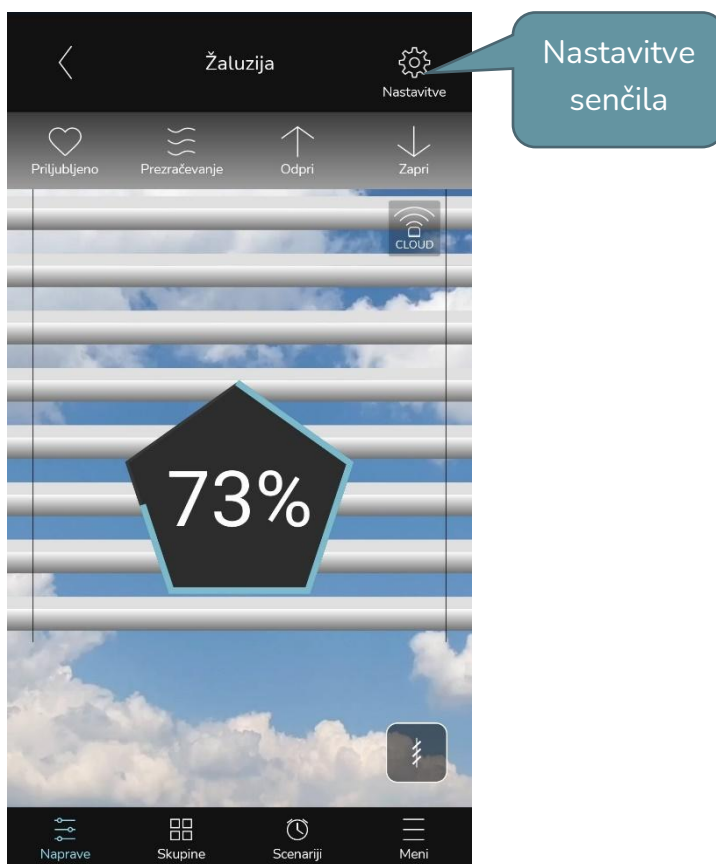



4.3.1 PRILJUBLJENO





Ko kliknete na gumb "Shrani" se vam vaš položaj "Priljubljeno" shrani na telefon. Vsak telefon ima lahko svoj poljuben položaj "Priljubljeno".




Potrdite položaj senčila »Priljubljeno«

4.3.2 PREZRAČEVANJE

Nastavite položaj senčila »Prezračevanje« na odprto

Prikažemo položaj senčila »Prezračevanje« v procentih

Premikajte senčilo po celem zaslonu s prstom, da nastavite položaj senčila »Prezračevanje«

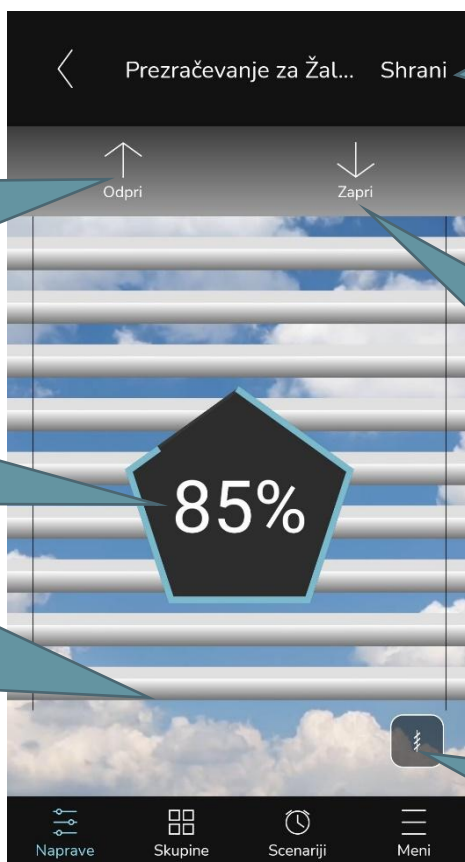

Shranite položaj senčila »Prezračevanje«

Nastavite položaj senčila »Prezračevanje« na zaprto

Nastavitve za položaj naklona senčila »Prezračevanje«





Ko kliknete na gumb "Shrani" se vam vaš položaj "Prezračevanje" shrani na telefon. Vsak telefon ima lahko svoj poljuben položaj "Prezračevanje".



Potrdite položaj senčila »Prezračevanje«

V REDU

4.3.3 PREIMENUJ



Preimenujte napravo


Potrdite ime naprave

Prekličite preimenovanje naprave






4.3.4 PONOVO KALIBRIRAJ

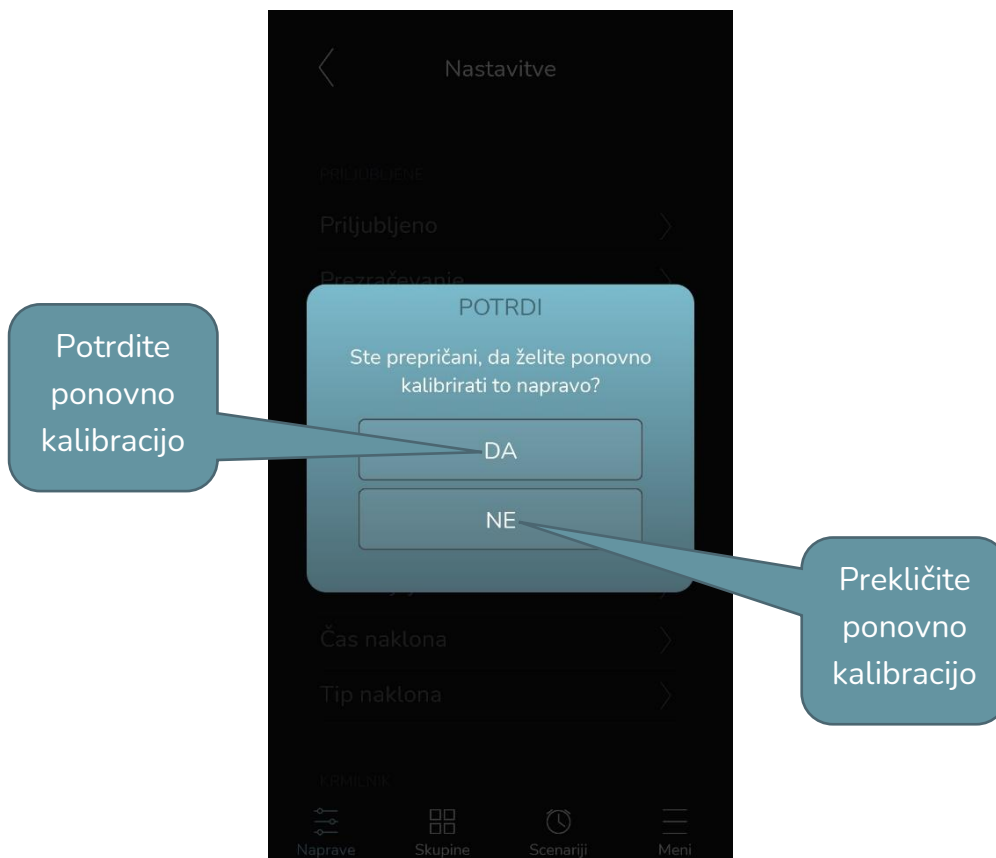


4.3.5 TIP SENČILA

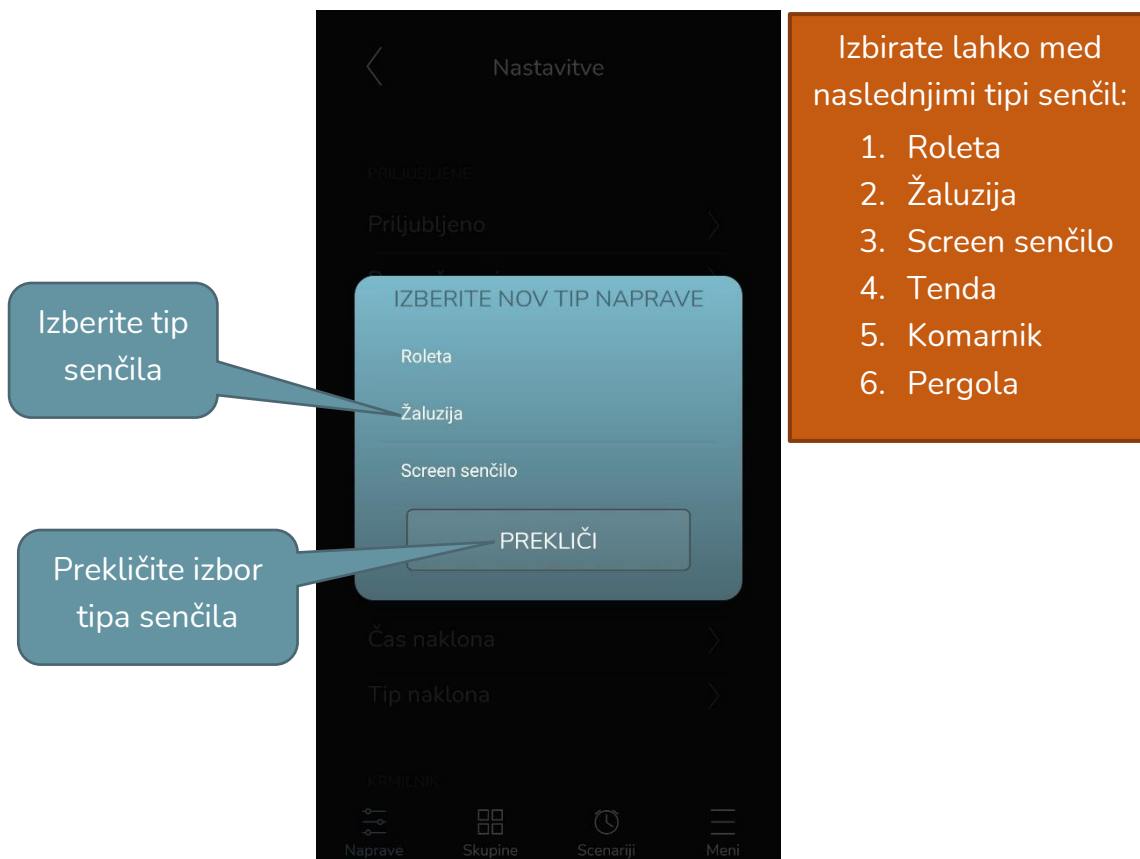



4.3.6 ZAMENJAJ SMER

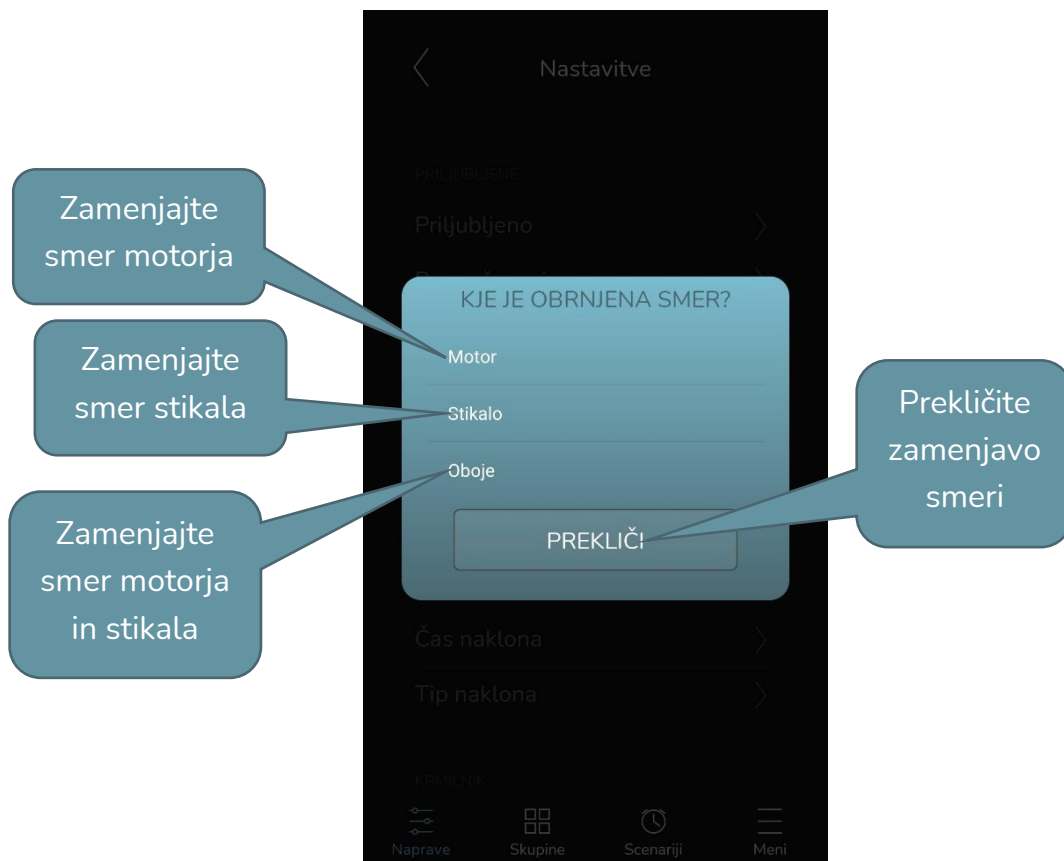


4.3.7 TIP STIKALA






4.3.8 ČAS NAKLONA

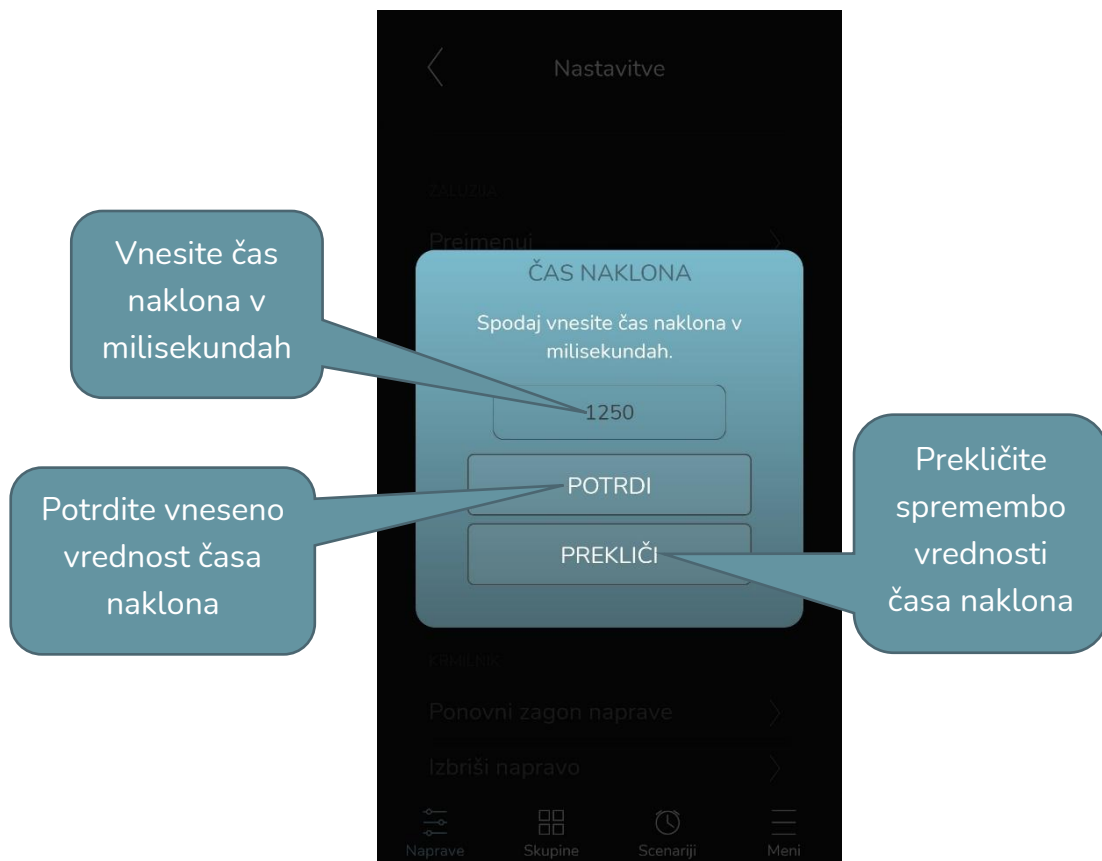

4.3.9 TIP NAKLONA

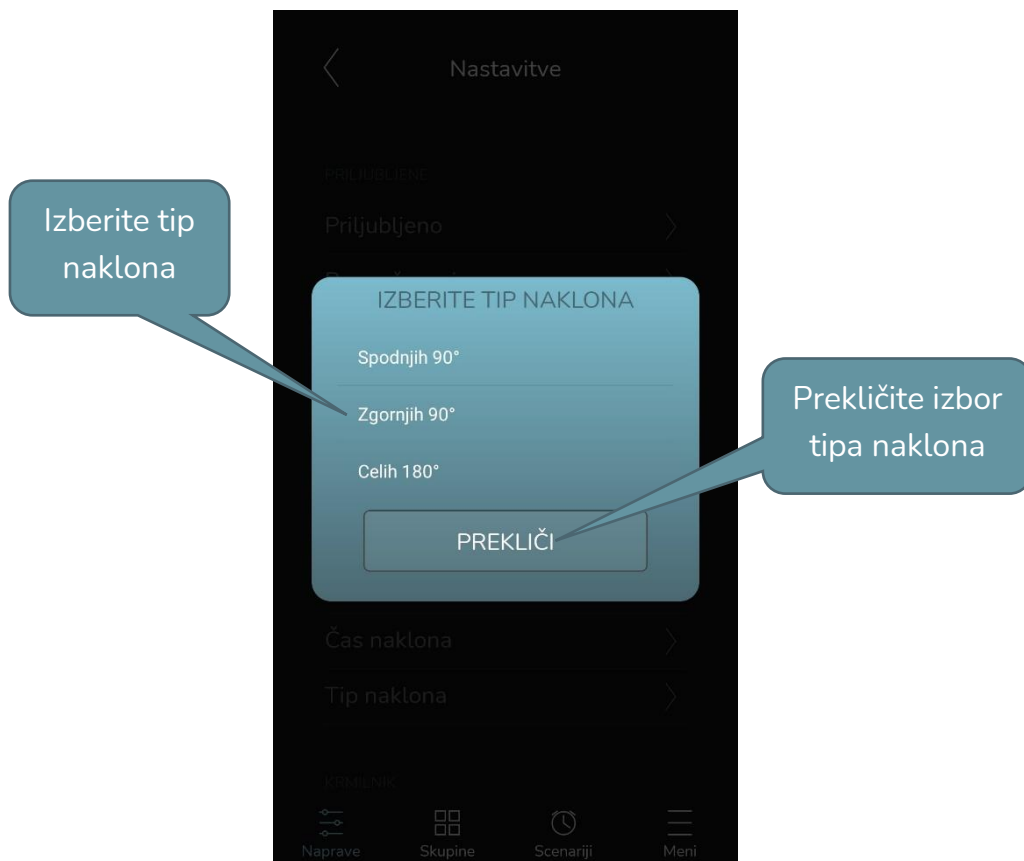



4.3.10 ZGODOVINA

Prikažemo zgodovino premikanja senčila

Pregled zgodovine prikazuje naslednje informacije:

1. Položaj premika
2. Položaj naklona
3. Datum in čas premika
4. Uporabnika premika

4.3.11 PONOVI ZAGON NAPRAVE


Potrdite, če želite napravo ponovno zagnati

Prekličite, če ne želite naprave ponovno zagnati





4.3.12 IZBRIŠI NAPRAVO

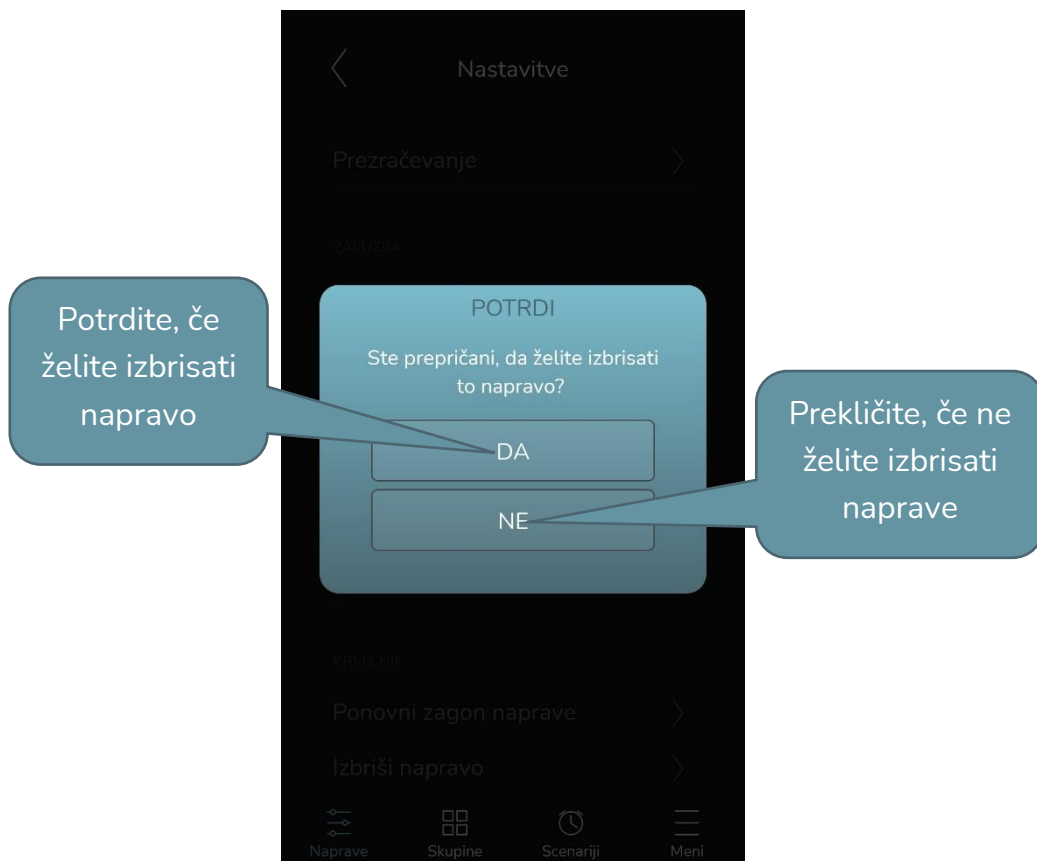





5 VRATA (ADC SMART ACCESS)

5.1 DODAJANJE VRAT

Pri dodajanju ADC krmilnikov je najbolje imeti na telefonu vklopljen Wi-Fi in mobilne podatke. Pred začetkom postopka preverite nastavitve.

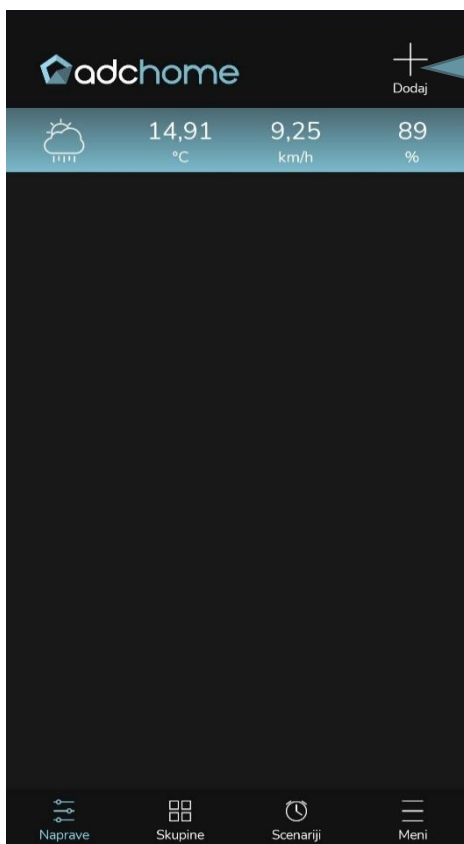

Dodajte nov ADC Smart Access krmilnik za vrata

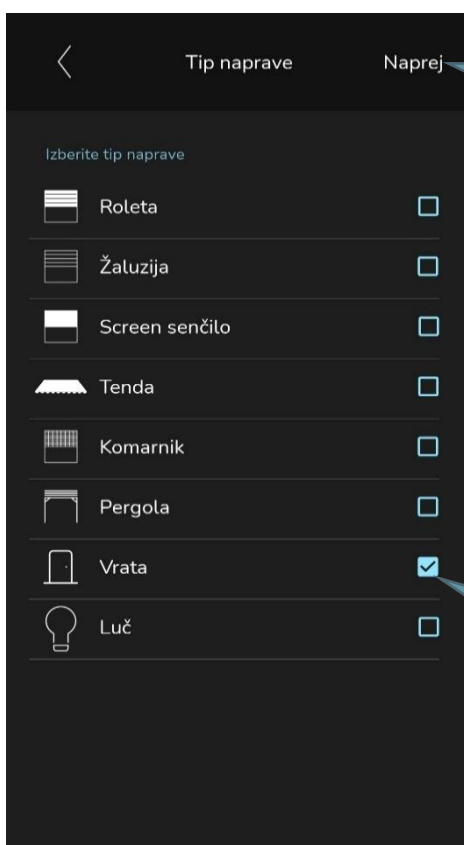

Potrdite izbiro

Izberite »Vrata«






Odprite Wi-Fi
nastavitve in izberete
ADC Smart Access
krmilnik za vrata



Povežite se na
ADC Smart Access ali
ADC Smart Access PRO
krmilnik za vrata


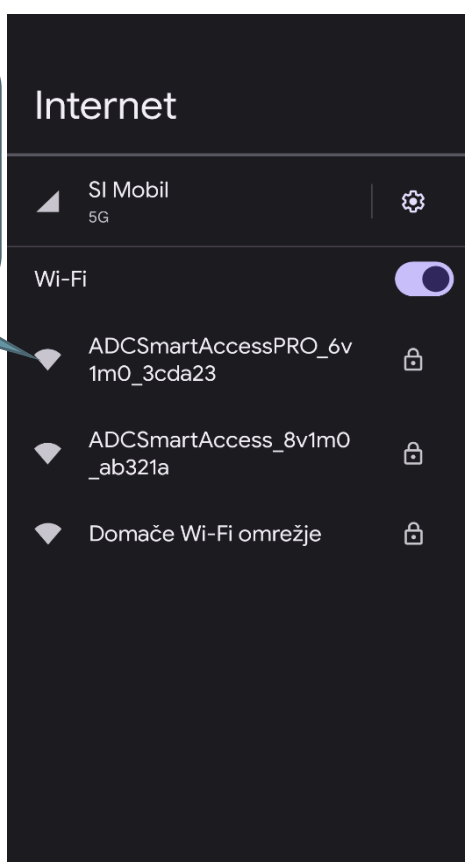


ADC krmilnik za vrata
se vedno začne z
imenom
»ADCSmartAccess_ ...«.





ADC Smart Access PRO krmilnik za vrata je povezan s telefonom, vendar je trenutno brez internetne povezave, kar je običajno stanje. Vrnite se nazaj v aplikacijo ADC Home.

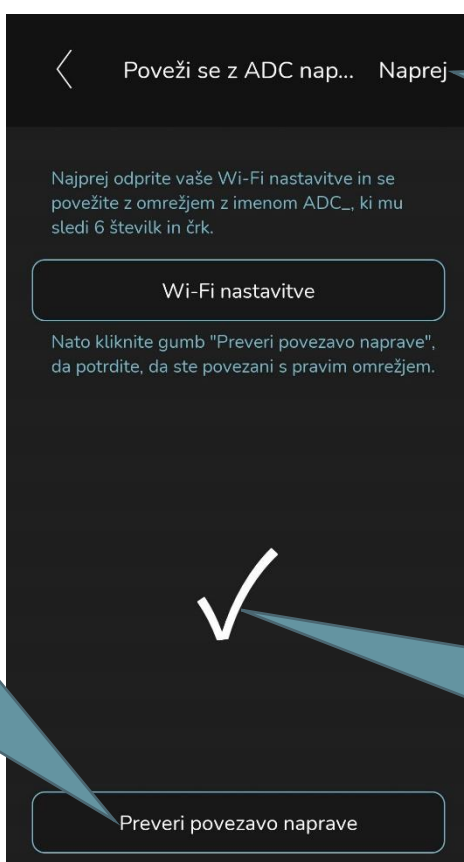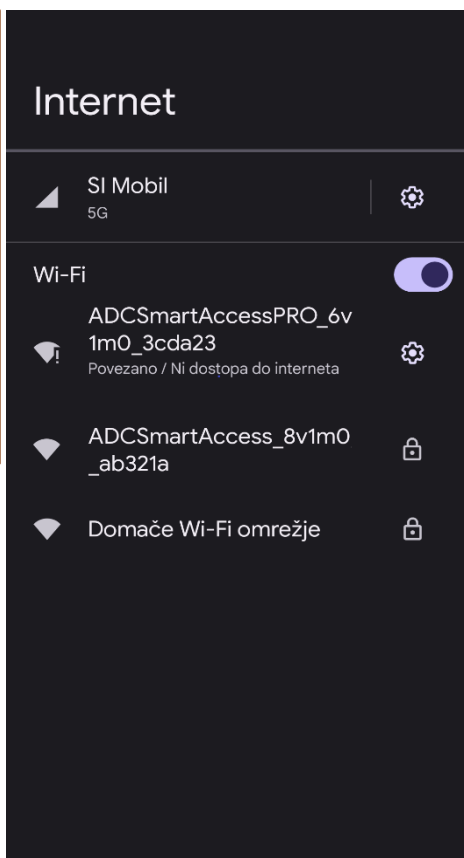

Potrdite izbiro

Kliknite tukaj, da preverite, ali je ADC Smart Access krmilnik za vrata povezan z vašim telefonom

ADC Smart Access krmilnik za vrata je uspešno povezan z vašim telefonom





Prikažemo
vhodno napetost


ADC Smart Access PRO
podpira naslednje naprave:

1. Električni odmikač
2. Motorna ključavnica
3. Luč na vratih
4. Luč na ročaju
5. Pametna folija
6. Zvonec
7. Senzor odprto/zaprto
8. Tipka za zvonec ali
senzor
odklenjeno/zaklenjeno
9. Notranja tipka

Paziti morate, da
priklopite naprave z isto
vhodno napetostjo.

ADC Smart Access podpira
naslednje naprave:

1. Električni odmikač ali
motorna ključavnica
2. Zvonec ali
notranji gumb
3. Senzor odprto/zaprto
ali senzor
odklenjeno/zaklenjeno

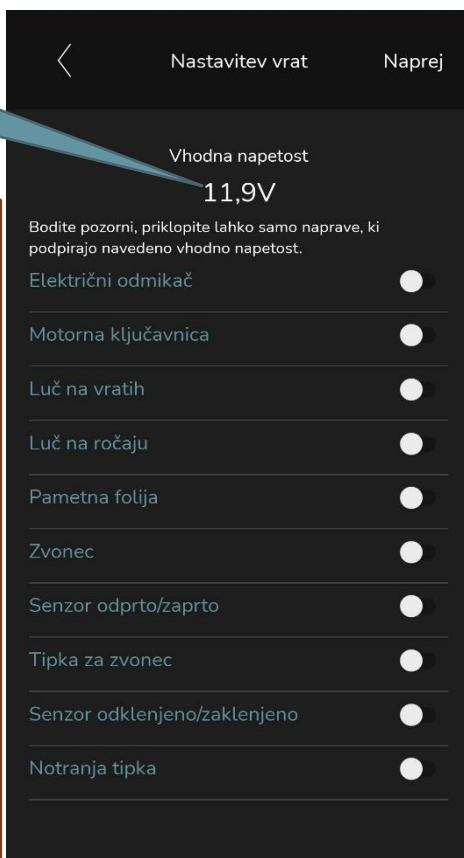

Potrdite izbiro

Odklenite
električni odmikač

Odklenite motorno
ključavnico

Vklopite luč na vratih

Vklopite luč na ročaju


Vklopite pametno folijo

Izberite napravo, ki
jo želite priklopiti

Izklopite luč na vratih

Izklopite luč na ročaju

Izklopite pametno folijo

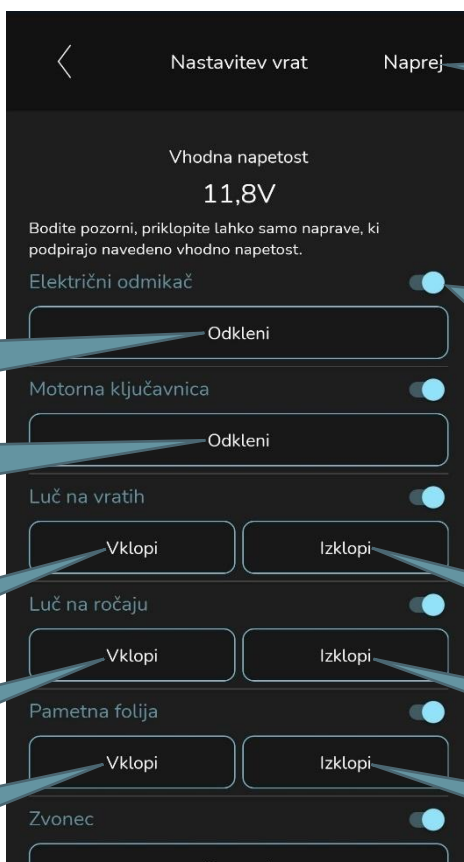




S klikom na gumb testirate naprave, ki ste jih priklopili na ADC Smart Access krmilnik za vrata. Če naprava deluje, potem je pravilno priklopljena.

Pozvonite na zvonec

Združite senzor odprto/zaprto

Združite senzor odklenjeno/zaklenjeno

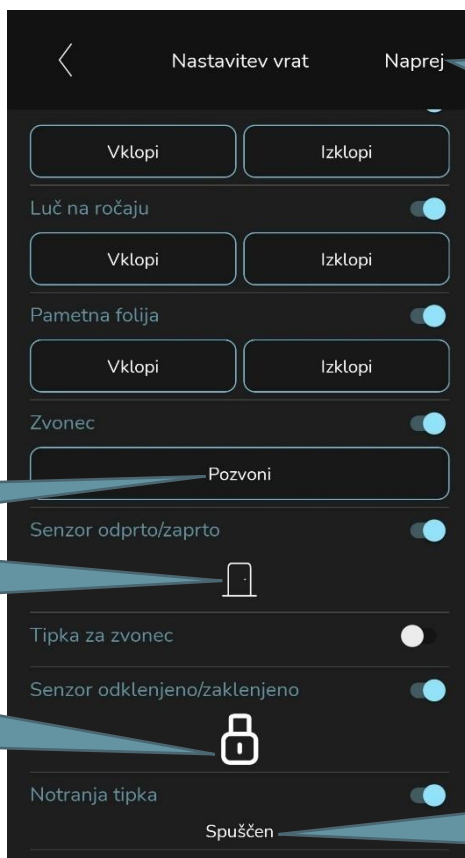


Potrdite izbiro

Pritisnite na notranjo tipko

Izberite domače Wi-Fi omrežje

Vpišite geslo domačega Wi-Fi omrežja

Korak lahko preskočite in nadaljujete kasneje.

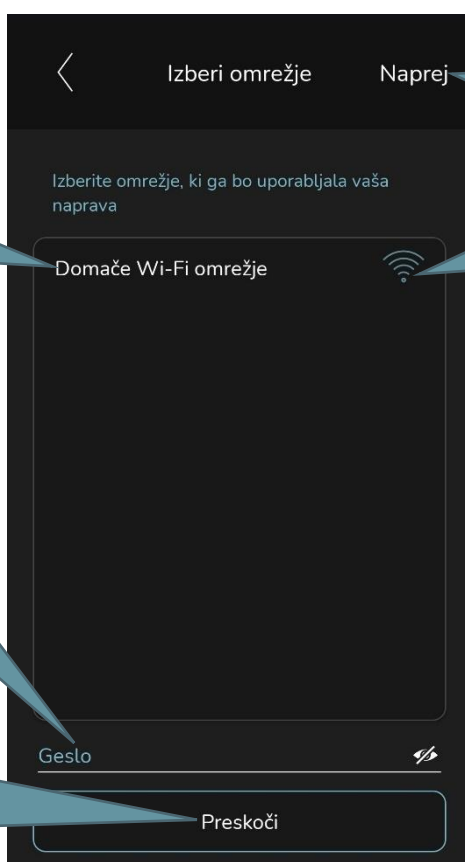


Potrdite izbiro

Moč signala Wi-Fi omrežja

Da bi zagotovili optimalno delovanje ADC krmilnika, je pomembno, da imate dober dohet Wi-Fi omrežja. Slaba povezava lahko povzroči zakasnitve in neželjeno delovanje ADC krmilnika.



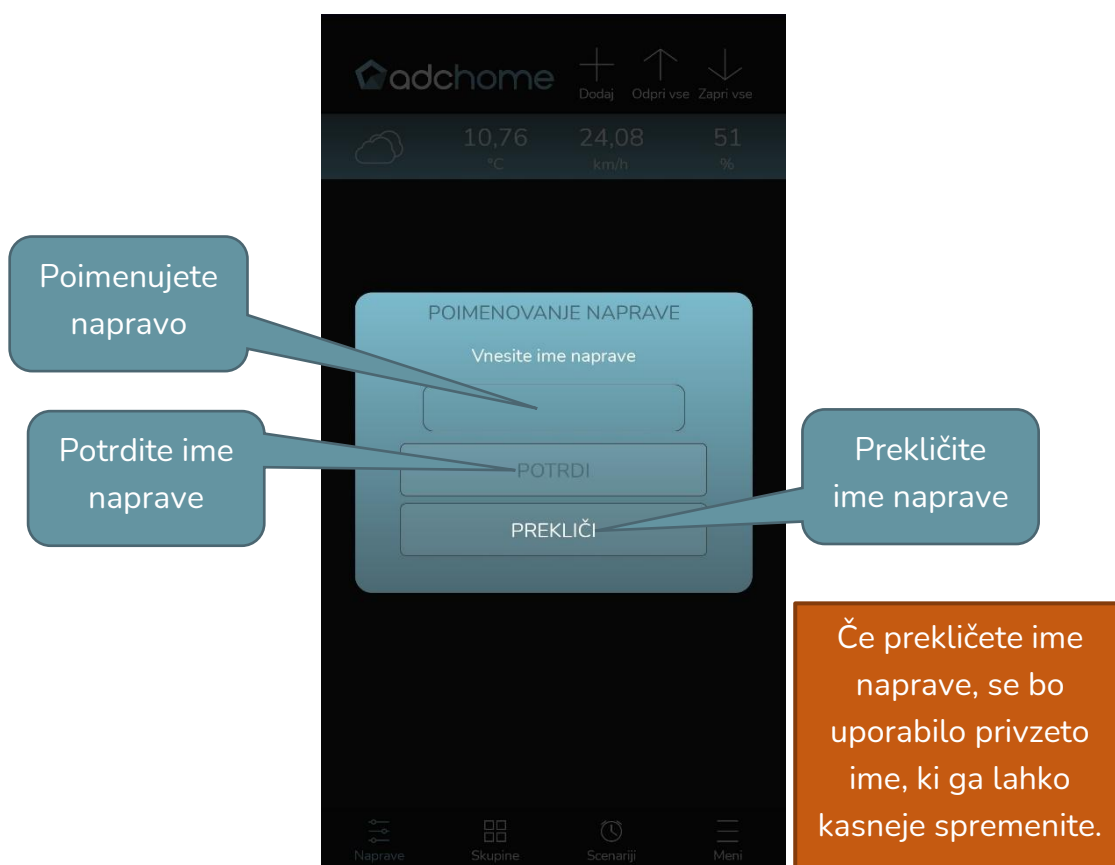




5.2 UPRAVLJANJE VRAT

Senzor odprto/zaprto,
ko so vrata zaprta

Senzor
odklenjeno/zaklenjeno,
ko so vrata zaklenjena
(ikona je rdeča)

S klikom na
ikono aktivirate
ključavnico

Če imate priključen
senzor odprto/zaprto
in senzor
odklenjeno/zaklenjeno,
potem lahko vidite
status senzorja.

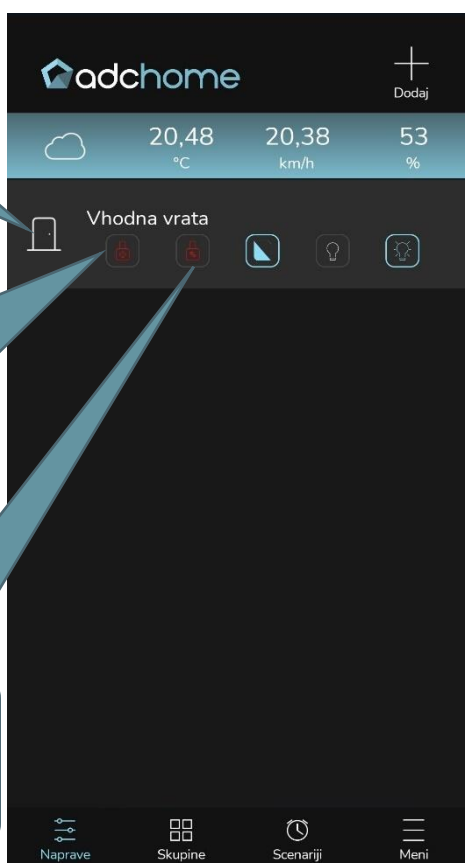

Senzor odprto/zaprto,
ko so vrata odprta


Senzor
odklenjeno/zaklenjeno,
ko so vrata odklenjena
(ikona je zelena)

S klikom na
ikono aktivirate
ključavnico

S klikom
vklopите/izklopите
luč na kljuki

Status, ali je luč na
vratih
vklopljena/izklopljena

S klikom
vklopите/izklopите
pametno folijo

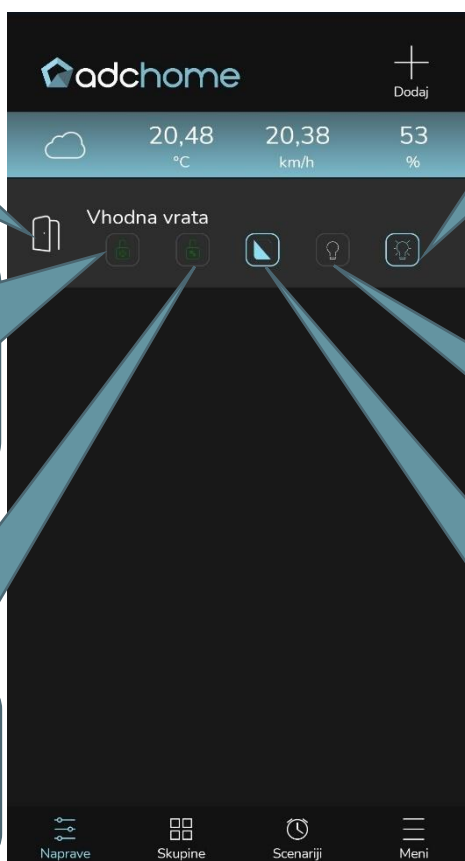



Prikažemo vremenske podatke glede na lokacijo

Prikažemo tip naprave

Za dostop do naprave kliknite tukaj

Če nimate priključen senzor odprto/zaprto in senzor odklenjeno/zaklenjeno, potem ne vidite status senzorja.

Če želimo, da naprave uredimo po poljubnem vrstnem redu, potem jo držite 2s in premaknite.

The screenshot shows the ADC Home app interface. At the top, there's a header with the 'adchome' logo and a 'Dodaj' button. Below the header, there's a weather section showing a cloud icon, temperature (20,51 °C), wind speed (20,38 km/h), and humidity (53 %). Underneath is a section for 'Vhodna vrata' (Entrance door) with icons for lock, unlock, and status. The bottom navigation bar has four tabs: 'Naprave' (Devices), 'Skupine' (Groups), 'Scenariji' (Scenarios), and 'Meni' (Menu).

5.2.1 ELEKTRIČNI ODMIKAČ

Izberite električni odmikač

Ustvarite povezavo za deljenje vrat

Kliknite, da aktivirate električni odmikač

Prikažemo animacijo vremena glede na lokacijo

Nastavitve vrat

Ikona prikazuje trenutno povezavo, ki jo uporablja ADC krmilnik. Lahko je povezan preko CLOUD (Wi-Fi) ali LOCAL (Bluetooth)

The screenshot shows the 'Vhodna vrata' (Entrance door) screen. It has a back arrow, a title 'Vhodna vrata', and a 'Nastavitve' (Settings) gear icon. Below the title are four tabs: 'ODMIKAČ' (Electric lock), 'MOTORNA' (Motor), 'FOLIJA' (Film), and 'LUČI' (Lights). The 'ODMIKAČ' tab is selected. The main area shows a large lock icon. At the bottom right, there's a 'CLOUD' icon. The bottom navigation bar is the same as the previous screen.





5.2.2 MOTORNA KLJUČAVNICA





5.2.3 PAMETNA FOLIJA






5.2.4 LUČI




5.2.5 TIPKA ZA ZVONEC

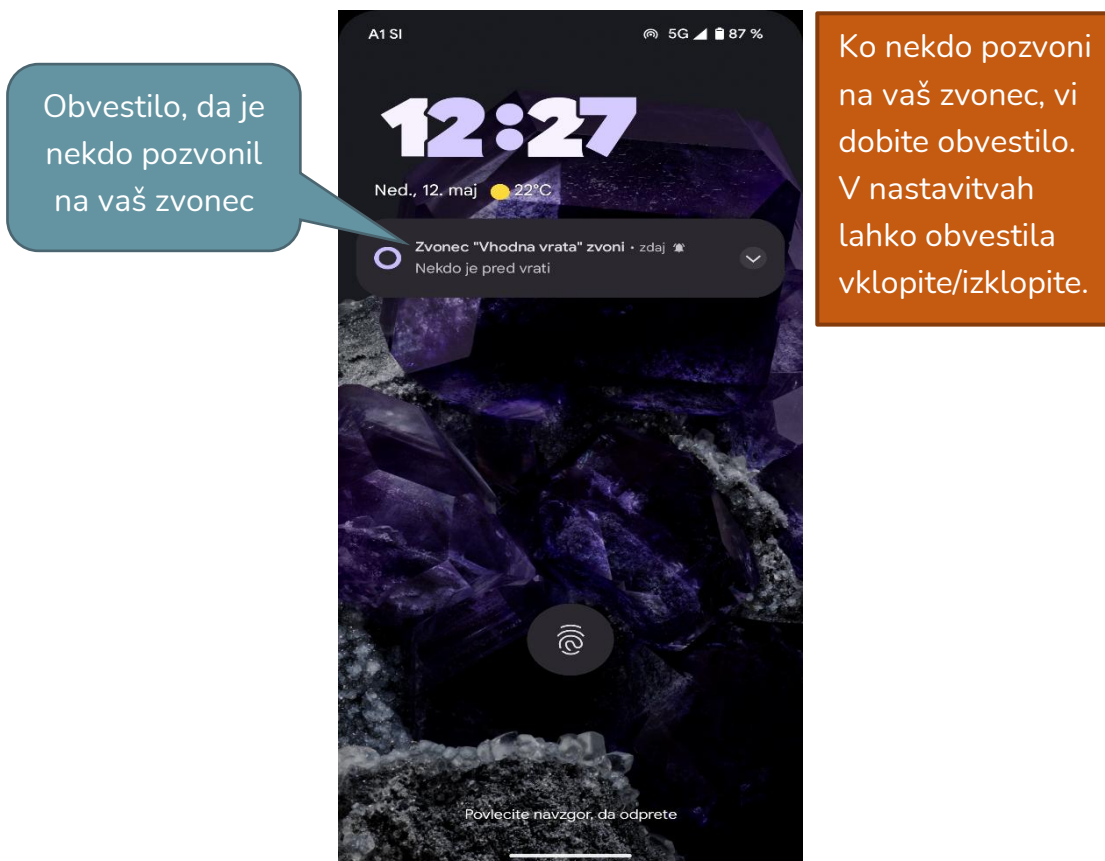




5.2.6 SENZOR ODPERTO/ZAPRTO

Ikona senzorja
odprto/zaprto, ko
so vrata zaprta

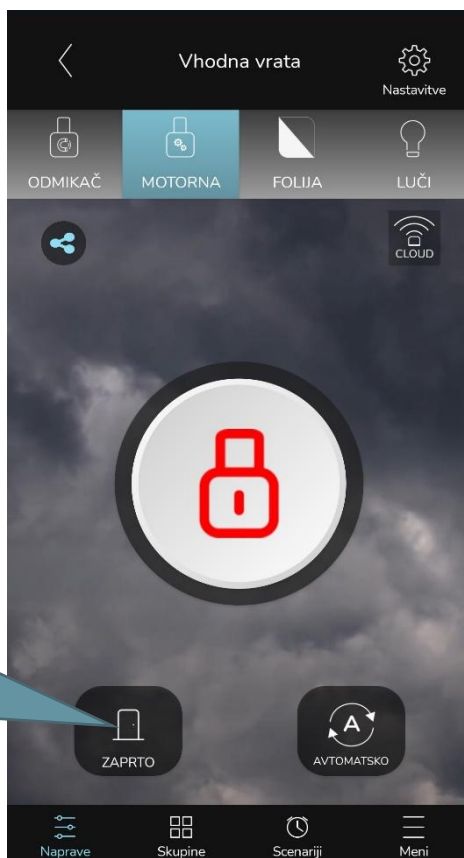


Ikona senzorja
odprto/zaprto, ko
so vrata odprta

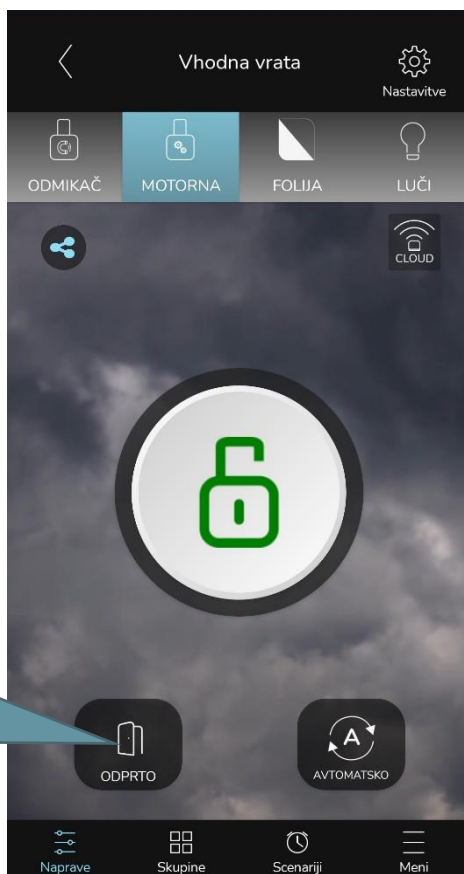




5.2.7 SENZOR ODKLENJENO/ZAKLENJENO

Ikona senzorja odklenjeno/zaklenjeno, ko so vrata zaklenjena (ikona je rdeča)

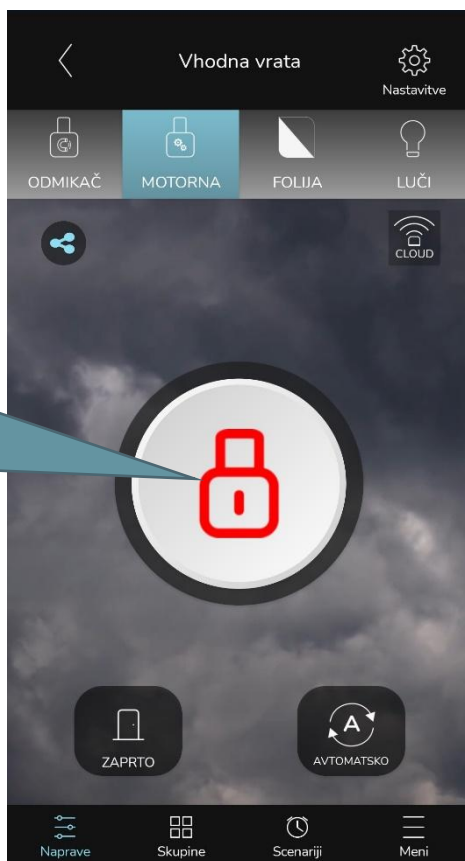

Ikona senzorja odklenjeno/zaklenjeno, ko so vrata odklenjena (ikona je zelena)

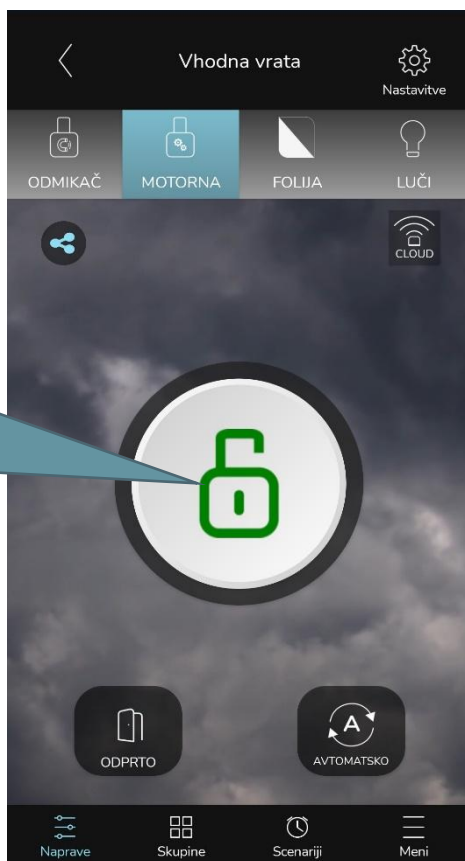




5.2.8 POVEZAVE ZA VRATA

Kliknite, da odprete povezave do vrat



Kliknite, da ustvarite povezavo za deljenje vrat

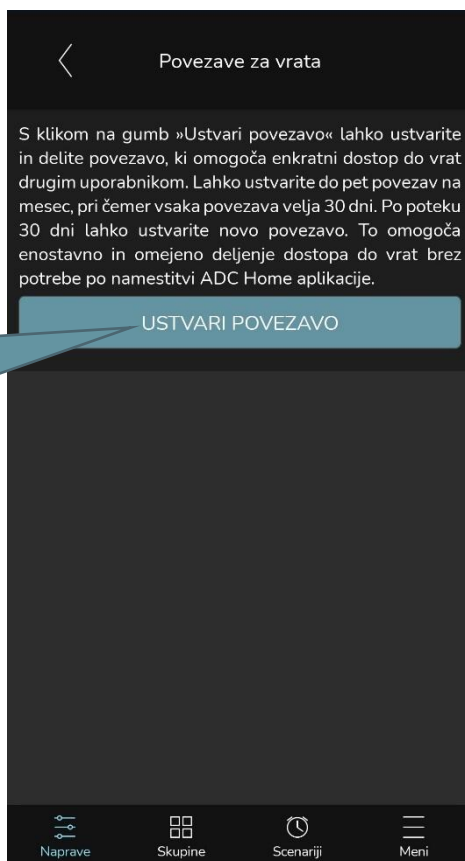



Izberite tip ključavnice, ki ga želite deliti drugemu uporabniku

Nastavite čas veljavnosti povezave

Izberite tip dostopa

Ustvarite povezavo

Povezava vsebuje naslednje podatke:

1. Tip ključavnice
2. Tip dostopa
3. Čas in datum ustvarjene povezave
4. Čas in datum veljavnosti povezave
5. Čas in datum uporabljene povezave

Uporabljene povezave ne morete izbrisati ročno. Ko bo povezava potekla, potem se bo avtomatsko izbrisala.

Povezava ni več aktivna


Delite povezavo drugemu uporabniku preko sporočila, maila, socialnih omrežij itd.

Izbršite povezavo






5.3 NASTAVITVE VRAT

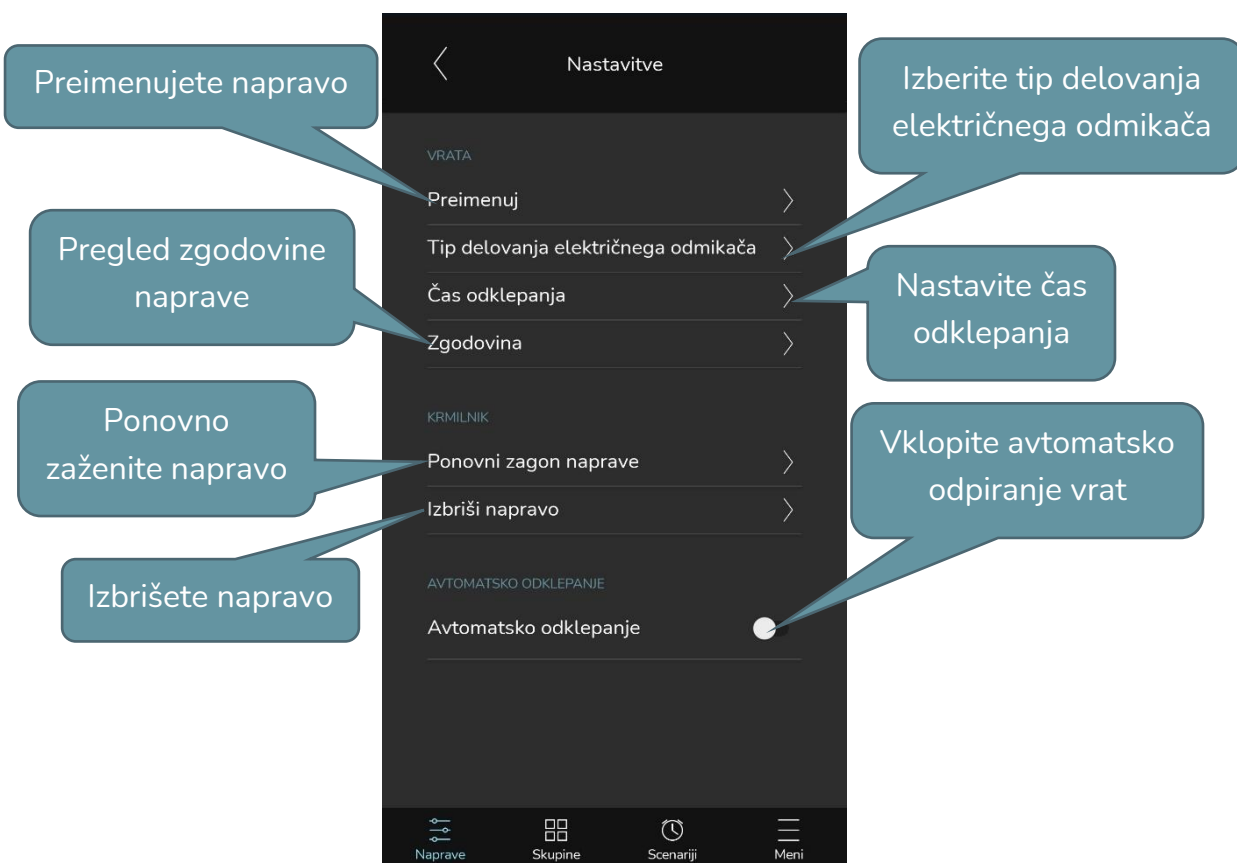

5.3.1 PREIMENUJ

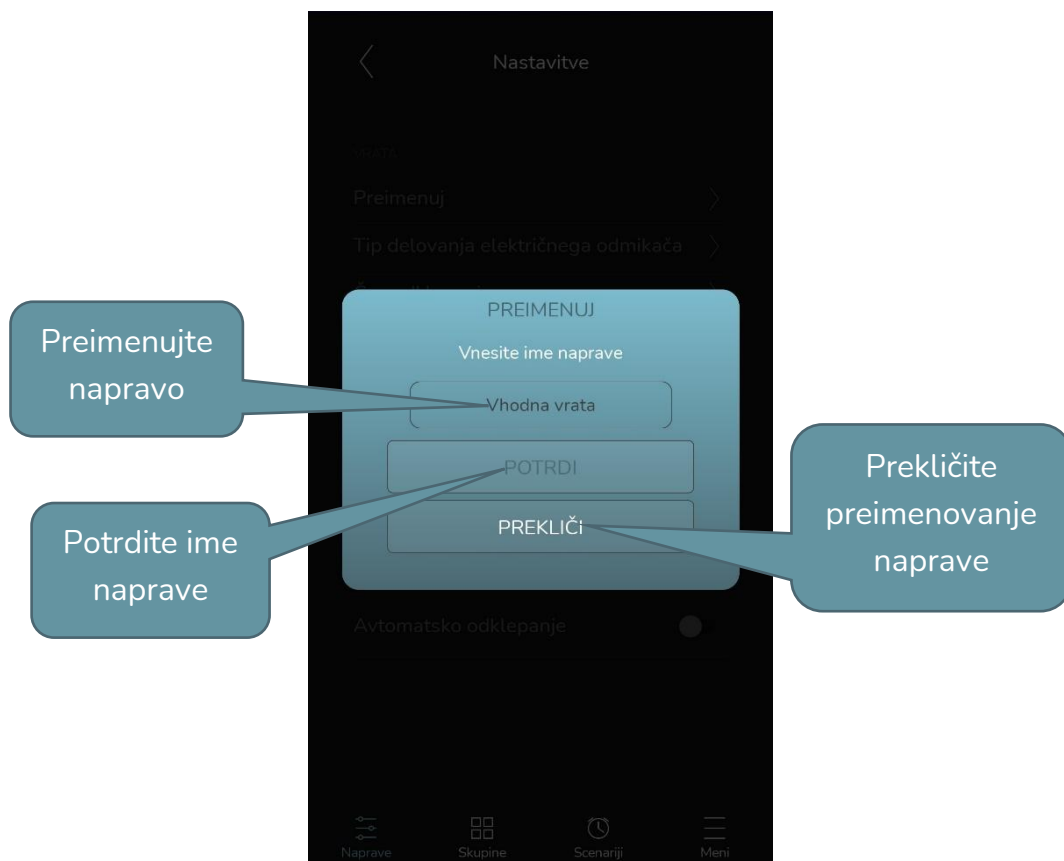



5.3.2 TIP DELOVANJA ELEKTRIČNEGA ODMIKAČA

Izberite tip odklepanja električnega odmikača

Prekličite načina odklepanja

NAČIN ODKLEPANJA

- Z zvokom (impulzi)
- Brez zvoka (stalni tok)

PREKLIČI

Avtomatsko odklepanje

Z zvokom (impulzi) električni odmikač odda kratkotrajni zvočni signal s 50-milisekundnim impulzom, ko se aktivira. To omogoča uporabniku zvočno povratno informacijo o delovanju naprave.

Brez zvoka (stalni tok) električni odmikač deluje brez oddaje zvočnih signalov ob aktivaciji. Ta način je primeren za situacije, kjer je tišina zaželena ali kadar ni potrebe po zvočni povratni informaciji.

5.3.3 ČAS ODKLEPANJA

Čas odklepanja določa, kako dolgo bodo vrata ostala odklenjena po pritisku na gumb za odklepanje.

Premikajte drsnik, da nastavite čas odklepanja

Potrdite čas odklepanja

NASTAVITE ČAS ODKLEPANJA

Nastavite kako dolgo v sekundah naj vaš telefon drži ključavnico odklenjeno, ko jo odklene.

5s

0,5 30

POTRDI

PREKLIČI

Prekličite čas odklepanja

OPOZORILO!!!

Če uporabnik ne uporablja ustreznega električnega odmikača, podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe. Priporočamo uporabo električnega odmikača, ki omogoča stalno napetost, da zagotovite optimalno delovanje in varnost sistema.





5.3.4 ZGODOVINA

Prikažemo
zgodovino
vrat




Pregled zgodovine prikazuje
naslednje informacije:

1. Ime naprave
2. Datum in čas izvedene akcije
3. Uporabnika akcije

5.3.5 PONOVI ZAGON NAPRAVE

Potrdite, če
želite napravo
ponovno zagnati

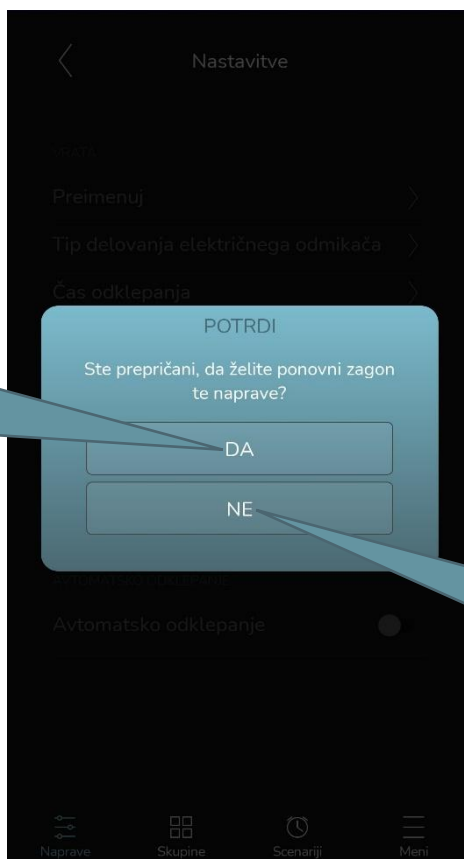


Prekličite, če
napravo ne želite
ponovno zagnati






5.3.6 IZBRIŠI NAPRAVO

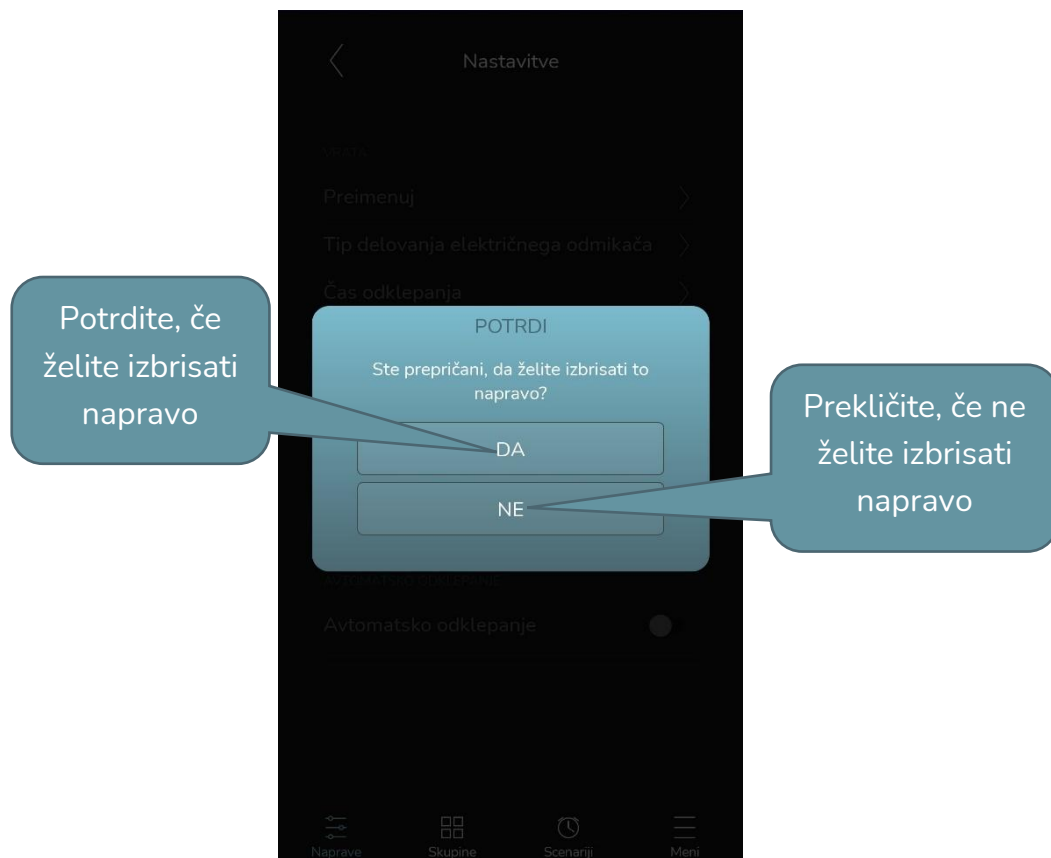


5.3.7 AVTOMATSKO ODKLEPANJE

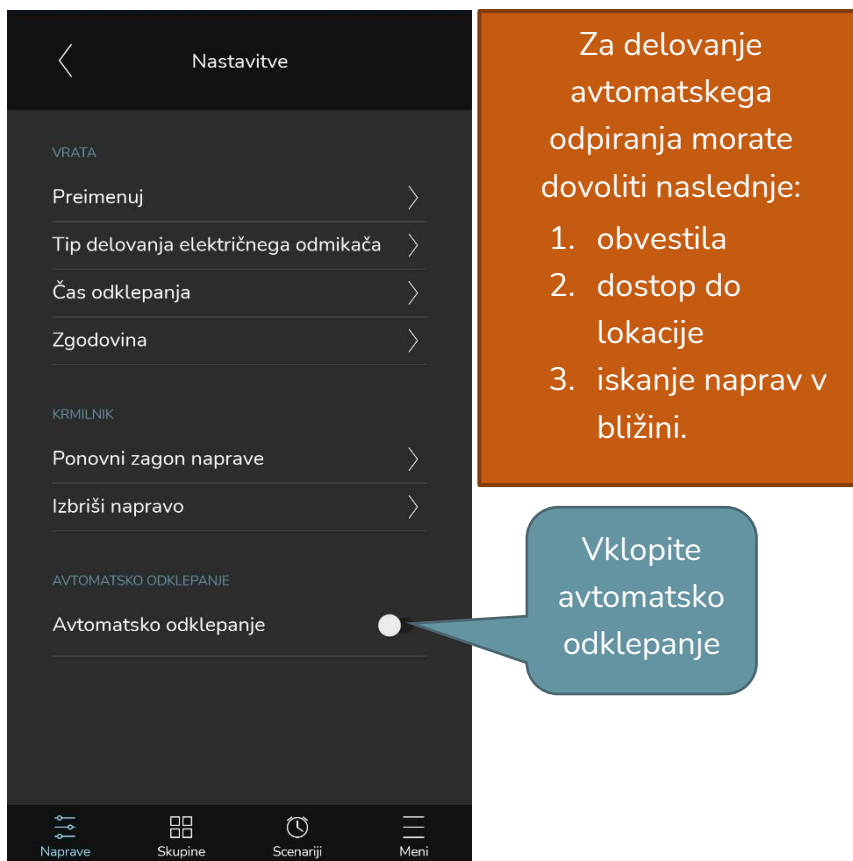



Avtomatsko odklepanje vrat je omogočeno le ob vklopljenem Bluetooth-u

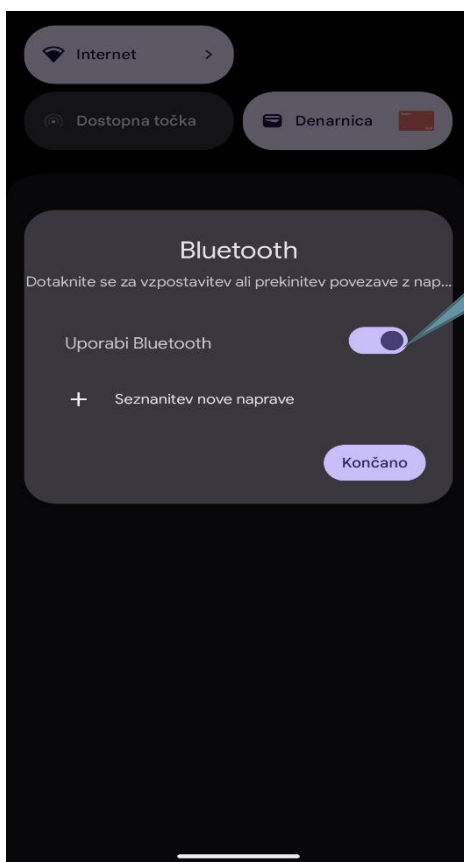

Vklopite Bluetooth





Dovolite iskanje,
povezovanje in
določanje lokacije
naprav v bližini



Ne dovolite iskanje,
povezovanje in
določanje lokacije
naprav v bližini

Dovolite
pošiljanje
obvestil




Ne dovolite
pošiljanje
obvestil





Potrdite, da aplikacija ADC Home med uporabo dostopa do lokacije vaše naprave

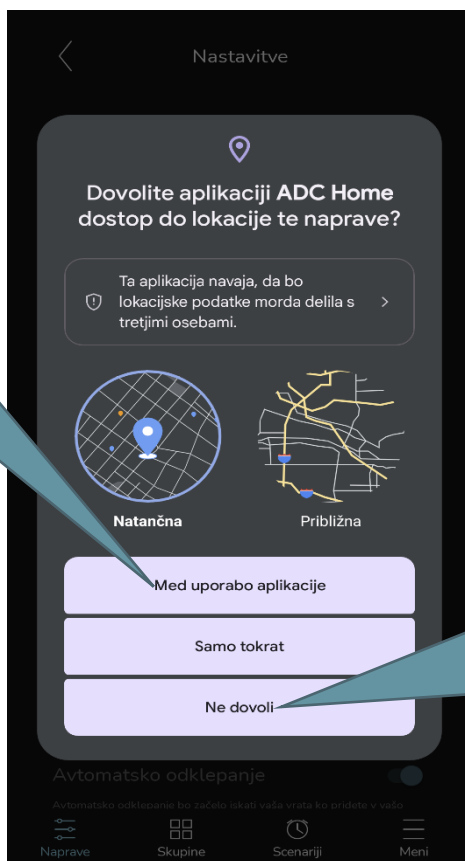


Ne dovolite, da aplikacija ADC Home med uporabo dostopa do lokacije vaše naprave

Potrdite razlog za zahtevo dovoljenja





S klikom na gumb »Vedno dovoli« dovolite aplikaciji ADC Home stalni dostop do lokacije, da lahko omogočite avtomatsko odpiranje vrat.

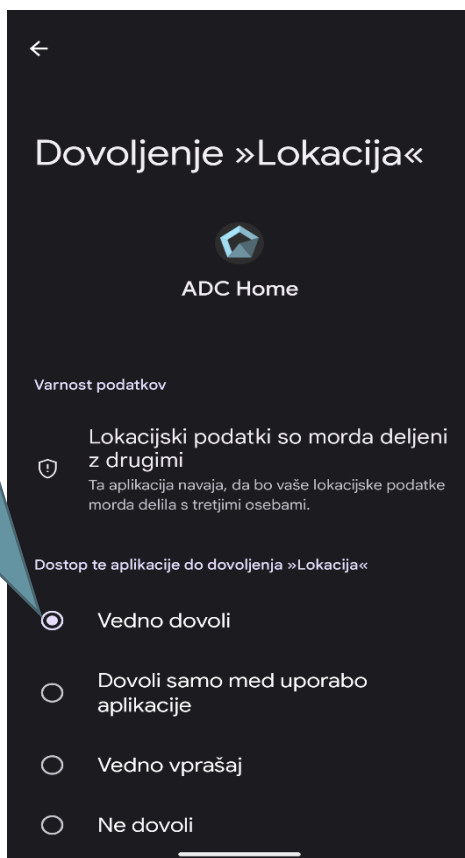

Po potrditvi dovoljenj se vrnite v aplikacijo ADC Home.

Nastavite radij, ki omogoča določanje virtualnega območja okoli določene lokacije

Nastavite zakasnitev odklepanja, ki omogoča, da se vrata odprejo za določen čas po tem, ko uporabnika zazna

Izberite tip zaznavanja geo-ograde



Vklopite avtomatsko odklepanje

Nastavite moč signala. Ko dosežemo močen signal, se vrata odprejo

Nastavite čas odklepanja, in sicer koliko časa ostanejo vrata odklenjena po tem, ko se odklenejo

Preizkusite avtomatsko odklepanje






5.3.8 VELIKOST GEOGRAFSKE OGRAJE

Območje geografske ograje omogoča določanje virtualnega območja okrog fizične lokacije, običajno s pomočjo globalnega sistema za določanje položaja (GPS) ali drugih lokacijskih storitev. Ko uporabnik ali naprava vstopi v to virtualno območje, se sproži avtomatsko odpiranje vrat.

Premikajte drsnik, da nastavite območje geografske ograje

Potrdite območje geografske ograje

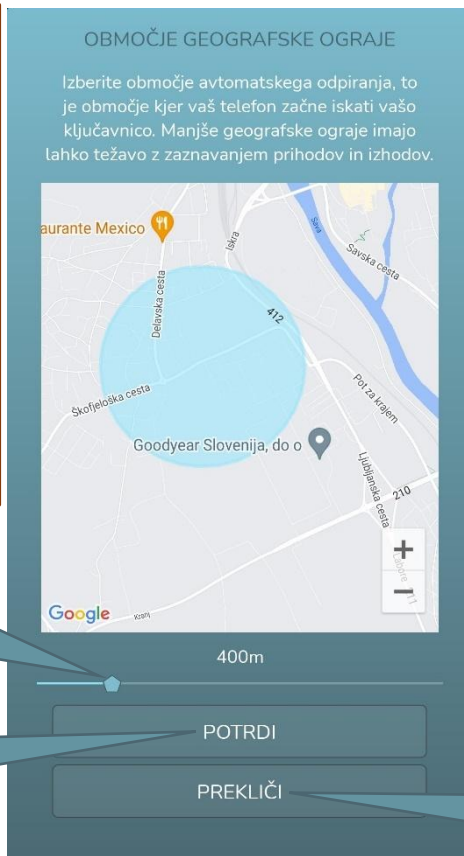

Območje geografske ograje je nastavev na telefonu in ni neposredno povezana z aplikacijo ADC Home. Kot taka ne moremo zagotoviti popolne natančnosti podatkov, saj je natančnost odvisna od različnih dejavnikov, vključno z zmogljivostjo GPS-a na napravi uporabnika, močjo signala in drugimi okoliškimi dejavniki. Zato ne moremo prevzeti odgovornosti za morebitne napake ali zamude pri sprožitvi dogodkov.

Prekličite območje geografske ograje

5.3.9 POTREBNA MOČ SIGNALA

Moč signala je ključnega pomena za delovanje avtomatskega odpiranja. Ko je signal naprave v dometu, sistem zazna prisotnost in uporabnika prepozna kot upravičenega za odpiranje vrat.

Premikajte drsnik, da nastavite potrebno moč signala

Potrdite nastavev moči signala



Moč signala se meri v decibelih (dB) in ni konstantna v vsakem okolju. Natančnost meritev lahko varira glede na različne dejavnike, kot so ovire med napravami, interferenca drugih elektronskih naprav, razdalja do oddajnika in drugi okoliški pogoji. Zaradi teh variabilnosti ne moremo zagotoviti popolne natančnosti meritve moči signala in ne moremo prevzeti odgovornosti za morebitne napake ali zamude, ki bi izhajale iz tega.

Prekličite nastavev moči signala





5.3.10 ZAKASNITEV ODKLEPANJA

Zakasnitev odklepanja pomeni, da se vrata odprejo s časovnim zamikom po prepoznavanju prisotnosti uporabnika v določenem območju.

Premikajte drsnik, da nastavite zakasnitev odklepanja

Potrdite nastavev zakasnitev odklepanja

Prekličite nastavev zakasnitev odklepanja

5.3.11 ČAS ODKLEPANJA

Čas odklepanja določa, koliko časa ostanejo vrata odklenjena po tem, ko se odklenejo. Ta funkcija omogoča uporabnikom, da imajo dovolj časa, da vstopijo skozi vrata, preden se znova zaklenejo. Nastavev tega časa lahko prilagodite svojim željam in potrebam.

OPOZORILO!!!
Če uporabnik ne uporablja ustreznega električnega odmikača, podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe. Priporočamo uporabo električnega odmikača, ki omogoča stalno napetost, da zagotovite optimalno delovanje in varnost sistema.

Premikajte drsnik, da nastavite čas odklepanja

Potrdite nastavev čas odklepanja

Prekličite nastavev čas odklepanja






5.3.12 TIP ZAZNAVANJA GEO OGRAJE

PASIVNO - Ta način je najmanj aktiven. Naprava ne spremlja neprekinjeno lokacijo uporabnika, ampak se zanaša na dogodke lokacije, ki jih generira operacijski sistem ali druga aplikacija. To lahko privede do nekoliko daljšega odziva pri odpiranju vrat, saj naprava ne spremlja lokacije neprekinjeno.

Potrdite tip zaznavanja geografskih ograj

Prekličite tip zaznavanja geografskih ograj

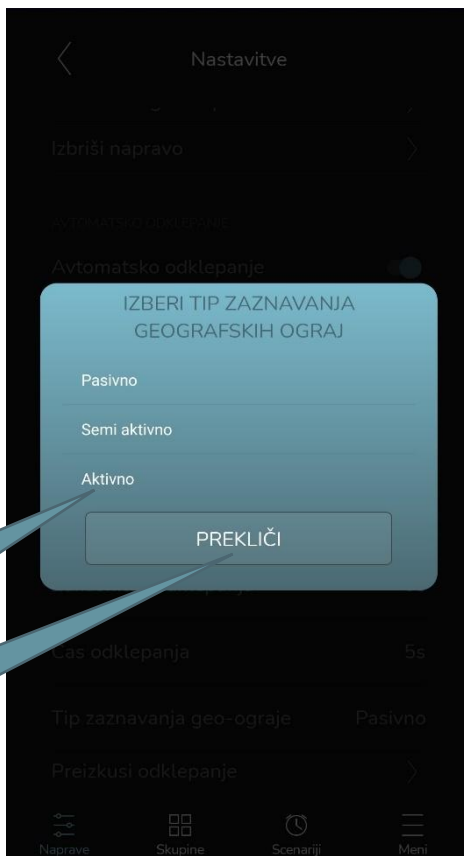

SEMI AKTIVNO - V tem načinu naprava periodično preverja svojo lokacijo, vendar ni neprestano aktivna. To lahko zmanjša porabo baterije, vendar lahko povzroči nekoliko manj natančne rezultate, kar lahko vpliva na odzivnost odpiranja vrat.

AKTIVNO - Ta način je vedno aktiven in stalno spremlja lokacijo naprave. Če se naprava premakne v določeno geografsko območje, se sproži dogodek ali ukrep, na primer odpiranje vrat. Ta način je najbolj zanesljiv, vendar lahko porabi več energije.

5.3.13 PREIZKUSI ODKLEPANJE

Ko se sproži avtomatsko odklepanje, prejmete obvestilo, ki vas obvesti o koraku, v katerem se nahajate.

Avtomatsko odklepanje se je pričelo



"Preizkus odklepanja" omogoča zagon postopka avtomatskega odklepanja vrat. Približajte telefon vratom in preverite, ali deluje.






6 LUČI (ADC SMART LIGHTS)


6.1 DODAJANJE LUČI

Pri dodajanju ADC krmilnikov je najbolje imeti na telefonu vklopljen Wi-Fi in mobilne podatke. Pred začetkom postopka preverite nastavitve.

ADC Smart Lights krmilnik za luči omogoča priklop 2 luči in 2 stikal/tipkal

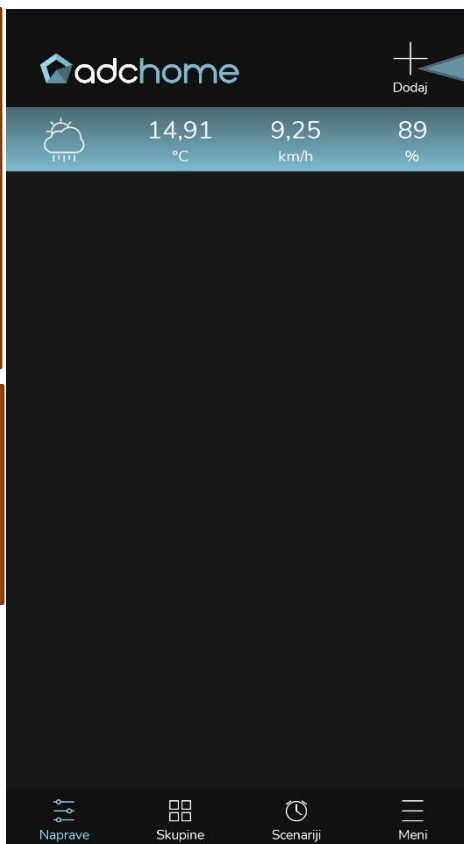

Dodajte nov ADC Smart Lights krmilnik za senčila

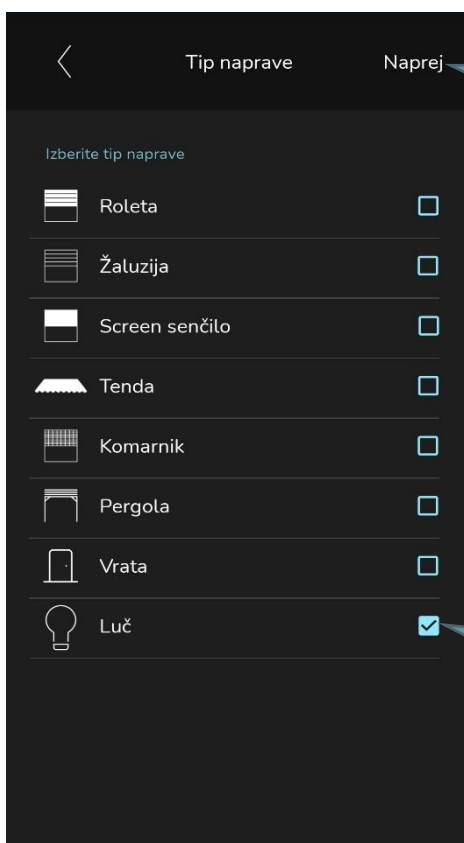

Potrdite izbiro

Izberite »Luč«






Odprite Wi-Fi
nastavitve in izberete
ADC Smart Lights
krmilnik za luči



Povežite se na
ADC Smart Lights
krmilnik za luči


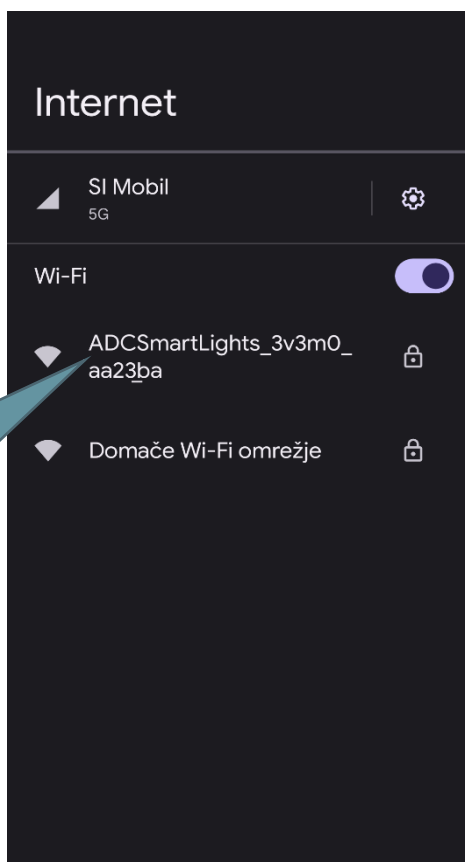


ADC krmilnik za luči se
vedno začne z imenom
»ADCSmartLights_ ...«.





ADC Smart Lights krmilnik za luči je povezan s telefonom, vendar je trenutno brez internetne povezave, kar je običajno stanje. Vrnite se nazaj v aplikacijo ADC Home.

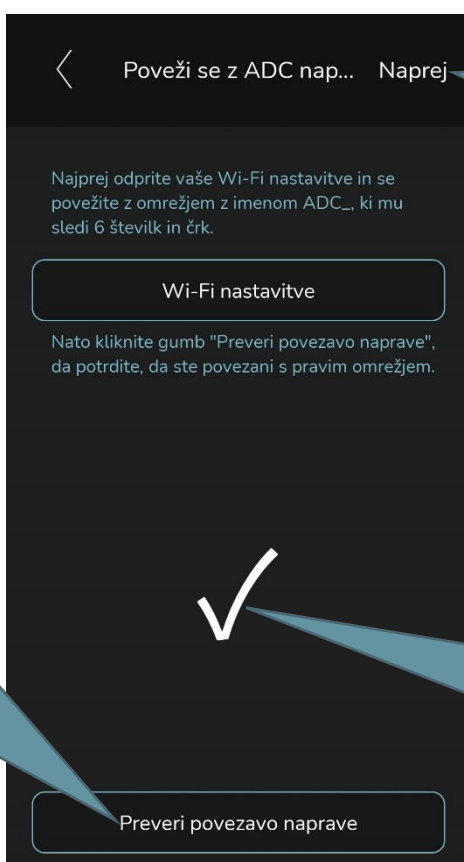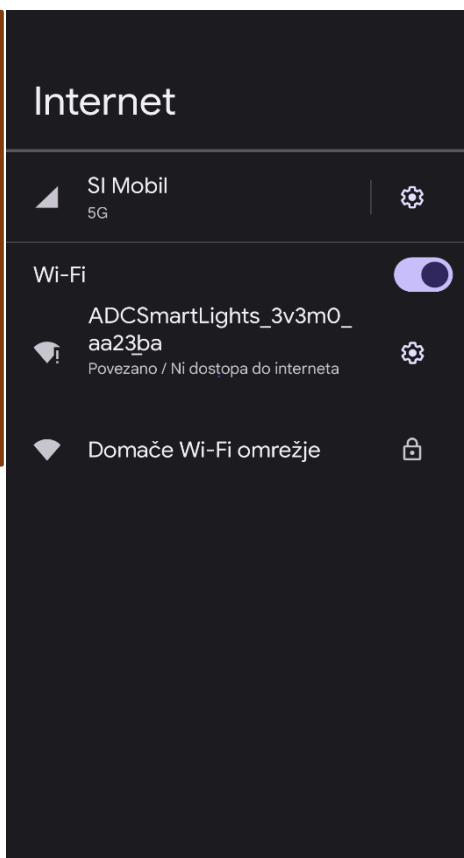

Potrdite izbiro


Kliknite tukaj, da preverite, ali je ADC Smart Lights krmilnik za luči povezan z vašim telefonom


ADC Smart Lights krmilnik za luči je uspešno povezan z vašim telefonom





ADC Smart Lights
krmilnik za luči
omogoča priklop 2
luči in 2 stikal.
Vhodna napetost je
230 V 50-60 Hz

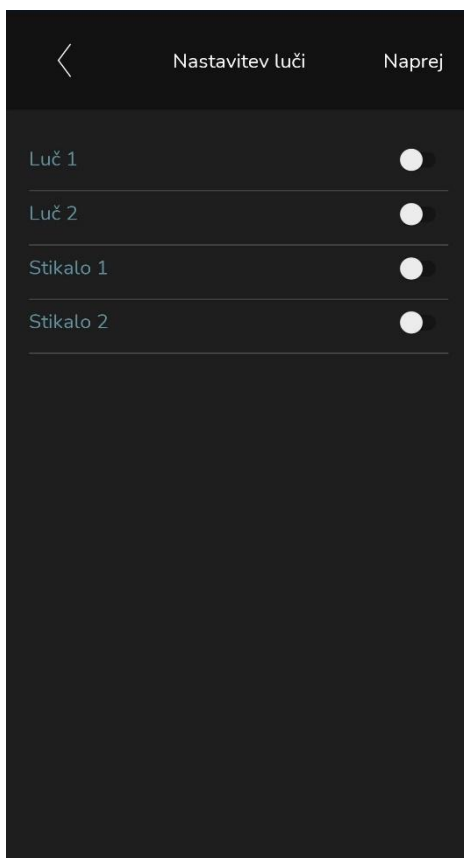

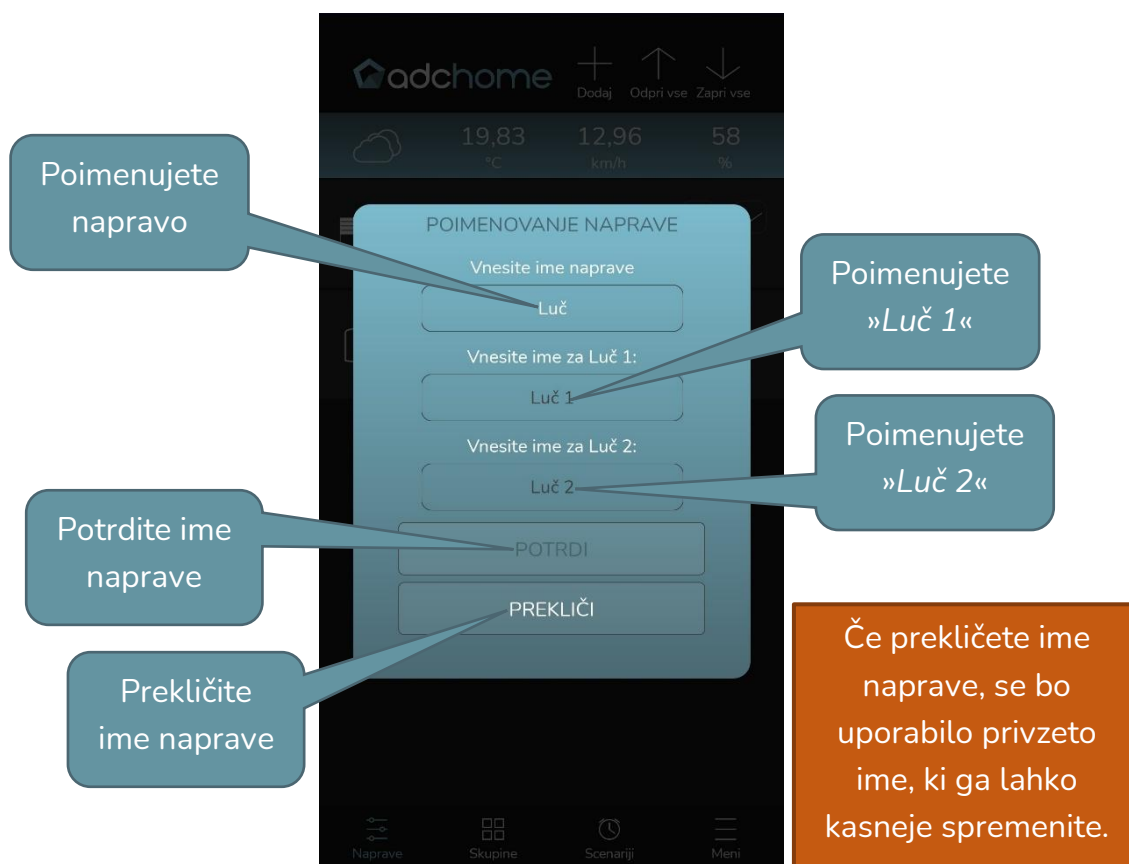


6.2 UPRAVLJANJE LUČI





6.3 NASTAVITVE LUČI

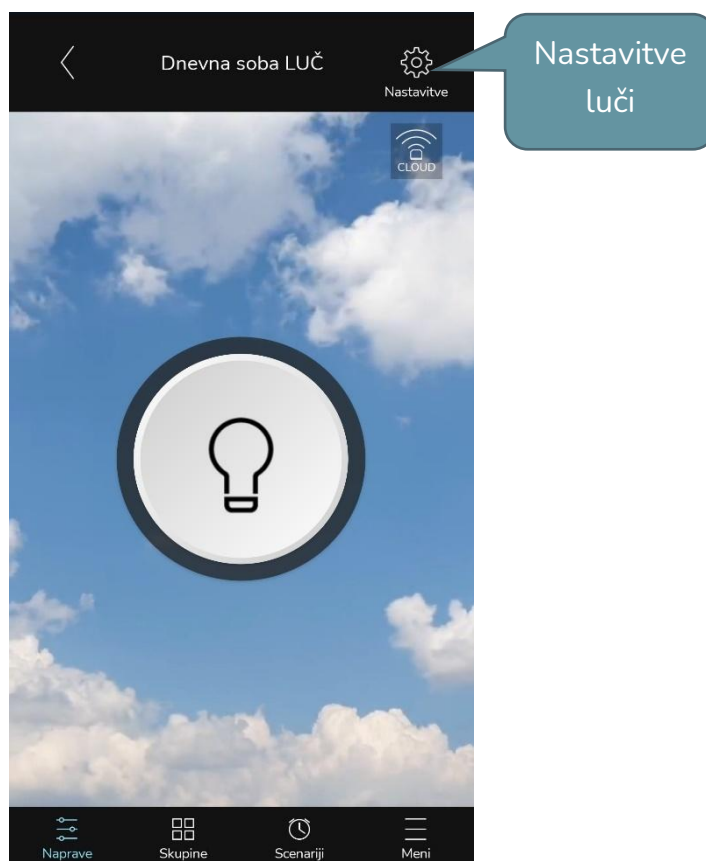




Preimenujete napravo

Pregled zgodovine
naprave

Nastavitve
krmilnika za luč

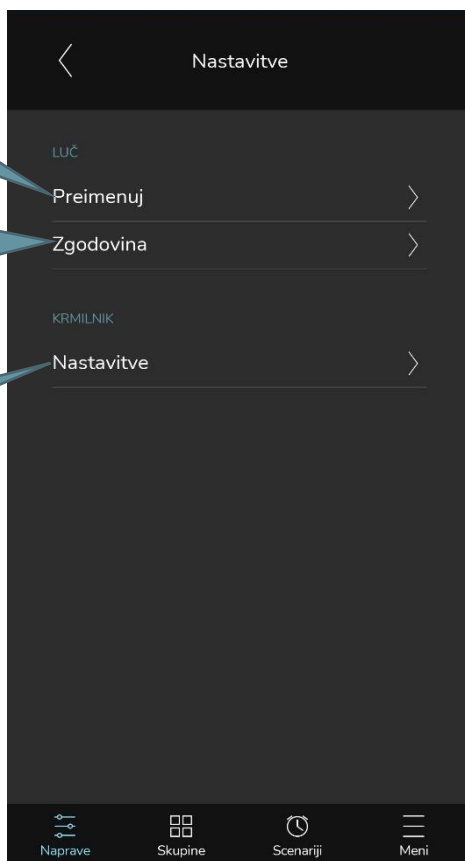

6.3.1 PREIMENUJ

Preimenujte
napravo

Potrdite ime
naprave

Prekličite
preimenovanje
naprave





6.3.2 ZGODOVINA

Prikažemo zgodovino luči



Pregled zgodovine prikazuje naslednje informacije:

4. Ime naprave
5. Datum in čas izvedene akcije
6. Uporabnika akcije


6.3.3 NASTAVITVE

Preimenujte krmilnik

Pregled zgodovine krmilnika

Ponovno zaženite napravo

Izbrišete napravo

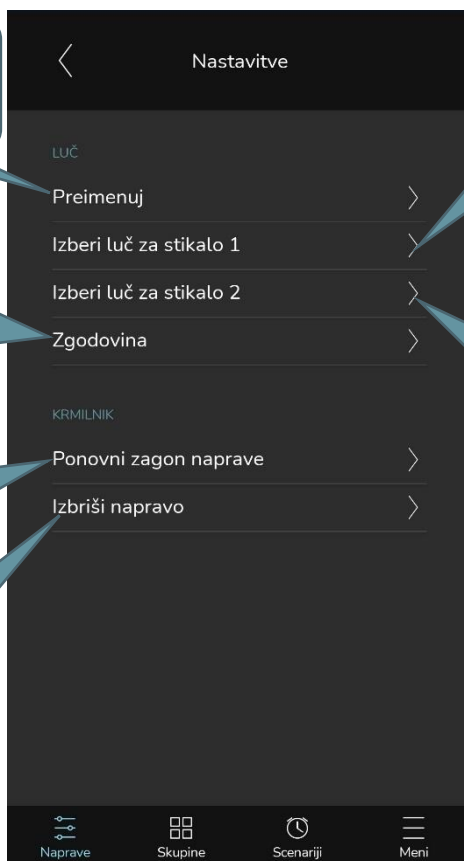

Izberite, katero luč upravlja stikalo 1

Izberite, katero luč upravlja stikalo 2





7 NAPRAVE

Prikažemo vremenske podatke glede na lokacijo

Dodajte novo napravo

S klikom na ikono odklenete vrata

S klikom na ikono vklopite/izklopite luč na kljuki

S klikom na ikono vklopite/izklopite luč na vratih

S klikom na ikono vklopite/izklopite pametno folijo

Naprave

Skupine

Scenariji

Meni

Naprava je nedosegljiva, ker nima internetne povezave

Zaprte senčilo

S drsanjem določite položaj naprave

S klikom izberete napravo

S klikom vklopite/izklopite luč

Odprite senčilo

Če želimo, da naprave uredimo po poljubnem vrstem redu, potem jo držite 2s in premaknite.

Naprave

Skupine

Scenariji

Meni






8 SKUPINE






8.1 DODAJANJE SKUPINE

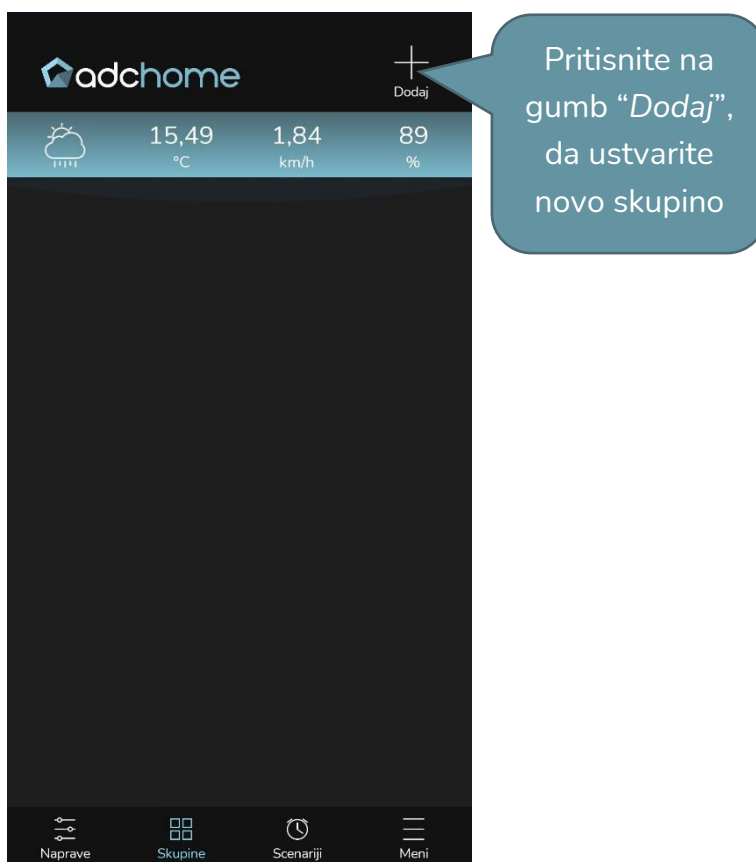



V skupino lahko imate samo naprave istega tipa

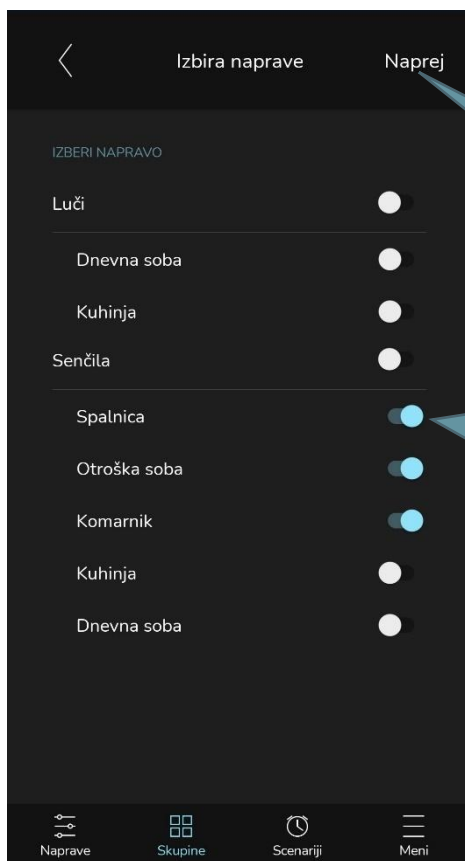

Potrdite izbiro

Izberite naprave, ki jih želite dodati v skupino

Poimenujete skupino (npr.: 1. nadstropje)

Potrdite ime skupine



Prekličite ime skupine





8.2 UPRAVLJANJE SKUPINE

8.2.1 UPRAVLJANJE SKUPINE SENČIL

Ime skupine

Ikona prikazuje tip skupine

Ikona ni obarvana, potem senčila v skupini niso v istem položaju

Z drsanjem določite položaj senčil v skupini

Ikona je obarvana, potem so vsa senčila v skupini v istem položaju.

S klikom na ikono izberete posamezno skupino

Senčilo v skupini

Ime senčila v skupini

Ikona prikazuje tip naprave v skupini

S klikom na ikono izberete posamezno senčilo

Dodajte novo skupino

S klikom na gumb »...« se vam prikažejo posamezne naprave v skupini

Zaprite vsa senčila v skupini

Odprite vsa senčila v skupini

S klikom na gumb »...« se vam prikažejo posamezne naprave v skupini

Zaprite senčilo v skupini

Odprite senčilo v skupini

Z drsanjem določite položaj senčila v skupini






8.2.2 UPRAVLJANJE SKUPINE LUČI





8.3 NASTAVITVE SKUPINE

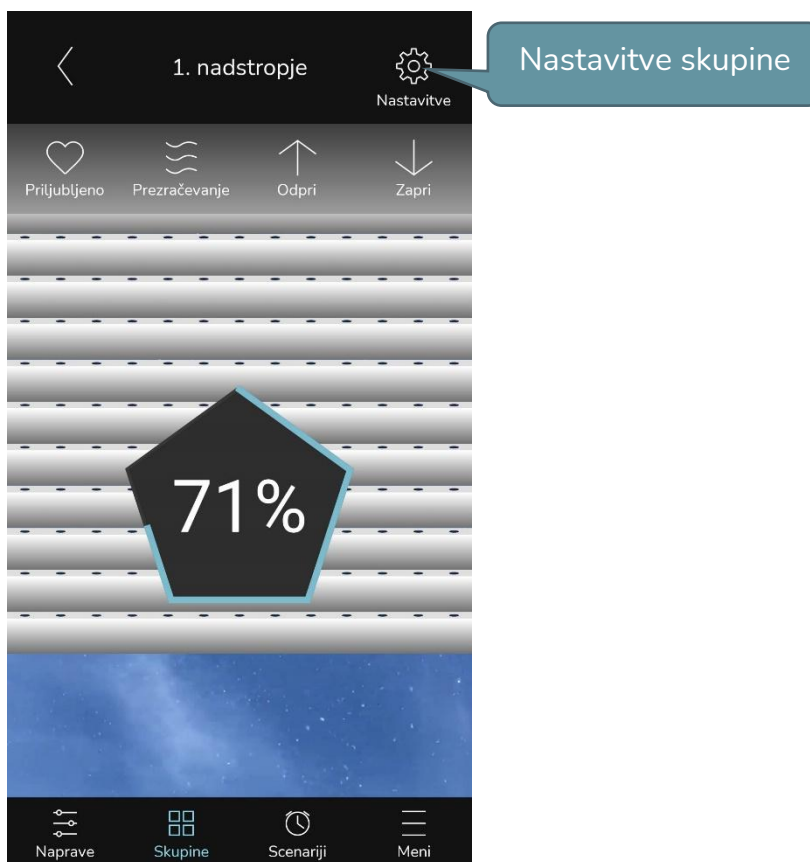




8.3.1 PRILJUBLJENO





Potrdite položaj
»Priljubljeno« v
skupini

8.3.2 PREZRAČEVANJE

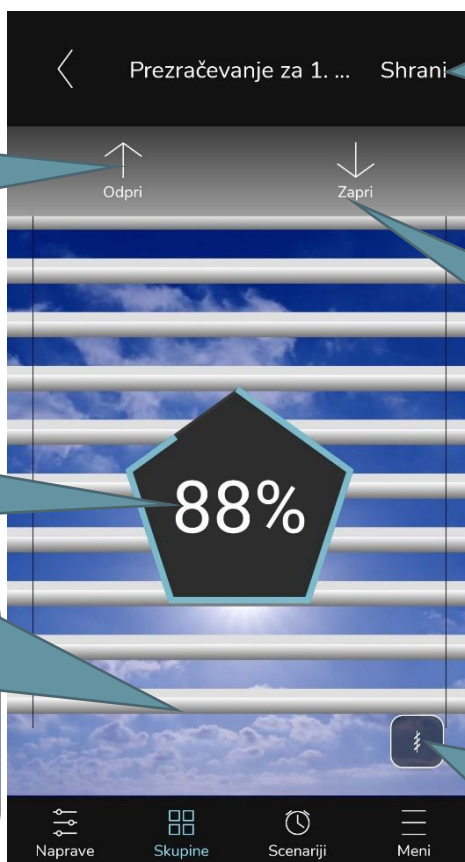

Nastavite položaj
»Prezračevanje« v
skupini na odprto

Shranite položaj
»Prezračevanje«
v skupini


Prikažemo položaj
»Prezračevanje« v
skupini v procentih

Nastavite položaj
»Prezračevanje« v
skupini na zaprto


Premikajte senčilo po
celem zaslonu s
prstom, da nastavite
položaj »Prezračevanje«
v skupini

Nastavitve za
naklon položaja
»Prezračevanje«
v skupini



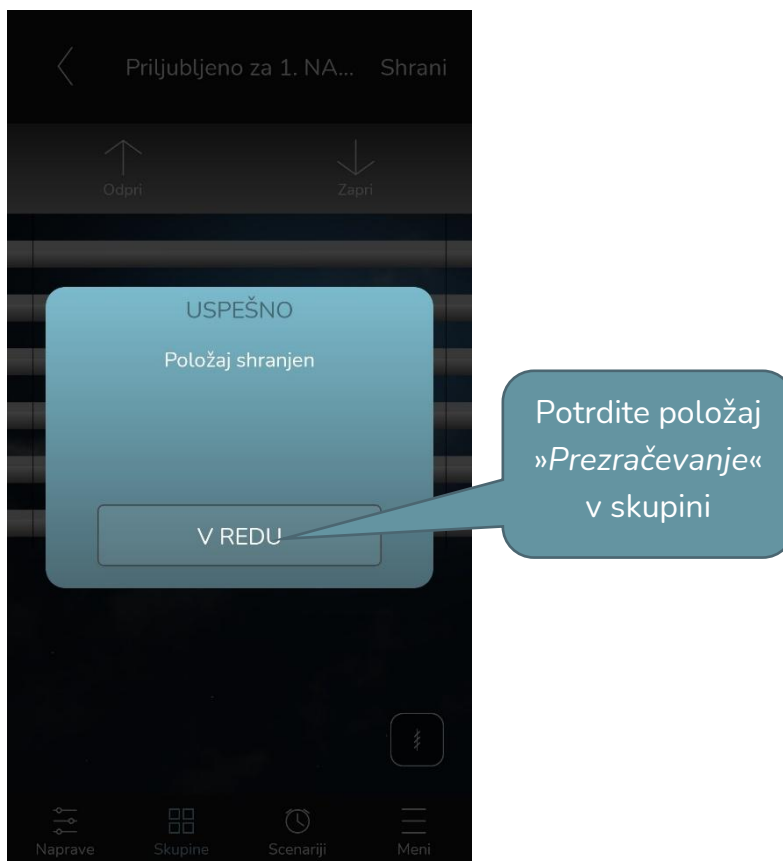


8.3.3 PREIMENUJ

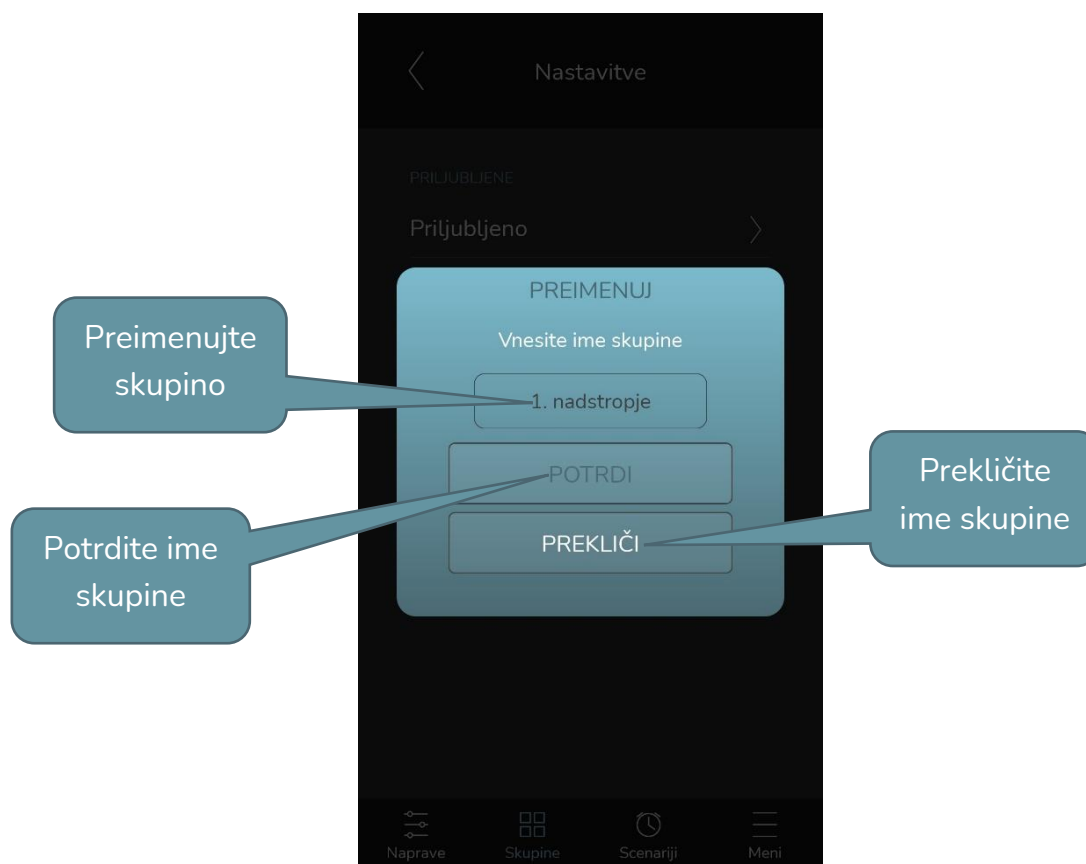



8.3.4 NAPRAVE

V skupino lahko imate samo naprave istega tipa

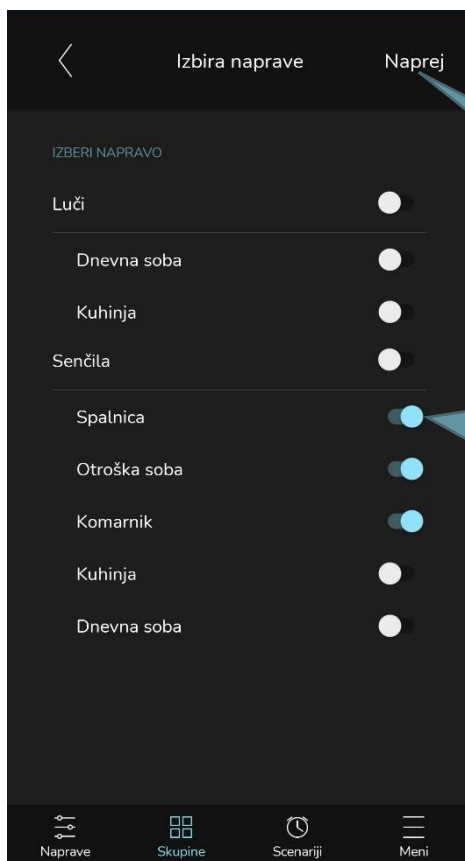

Potrdite izbiro

Izberite naprave, ki jih želite dodati v skupino



Potrdite naprave v skupini





8.3.5 TIP NAKLONA





8.3.6 IZBRIŠI





9 SCENARIJI

Pritisnite, da spremenite nastavitve že obstoječega scenarija

Scenariji so shranjeni lokalno in delujejo brez internetne povezave z izjemo PAMETNIH VREMENSKIH PODATKOV, kjer za delovanje mora imeti ADC krmilnik dostop do internetne

Dodajte nov scenarij

Vklopite scenarij

Za vsako napravo lahko nastavite največ 8 scenarijev.

The screenshot shows the 'adchome' app interface with the following settings:

- Weather: 20,06 °C, 5,54 km/h, 86 %
- Sončni vzhod: Dan v tednu: pon. tor. sre. čet. pet. sob. ned. Čas dneva: Sončni vzhod Položaj: 0% Naklon: 0%
- Sončni zahod: Dan v tednu: pon. tor. sre. čet. pet. sob. ned. Čas dneva: Sončni zahod +30min Položaj: 100% Naklon: 0%
- Čas v dnevu: Dan v tednu: pon. tor. sre. čet. pet. sob. ned. Čas dneva: 08:00 Luč: Vklopi
- Temperatura: Vreme: Temperatura > 20°C Aktiven: Položaj: 100% Naklon: 0% Neaktiven: Položaj: 100% Naklon: 100%
- Dnevni režim: Dan v tednu: pon. tor. sre. čet. pet. sob. ned. Čas dneva: 09:56 Ključavnica: Električni odmikač - Odkleni
- Veter: Vreme: Hitrost vetra > 30km/h

Bottom navigation bar: Naprave, Skupine, Scenariji, Meni

9.1 DODAJANJE SCENARIJA


Pritisnite na gumb "Dodaj", da ustvariti nov scenarij


The screenshot shows the 'adchome' app interface with the following settings:

- Weather: 24,08 °C, 3,71 km/h, 59 %

Bottom navigation bar: Naprave, Skupine, Scenariji, Meni



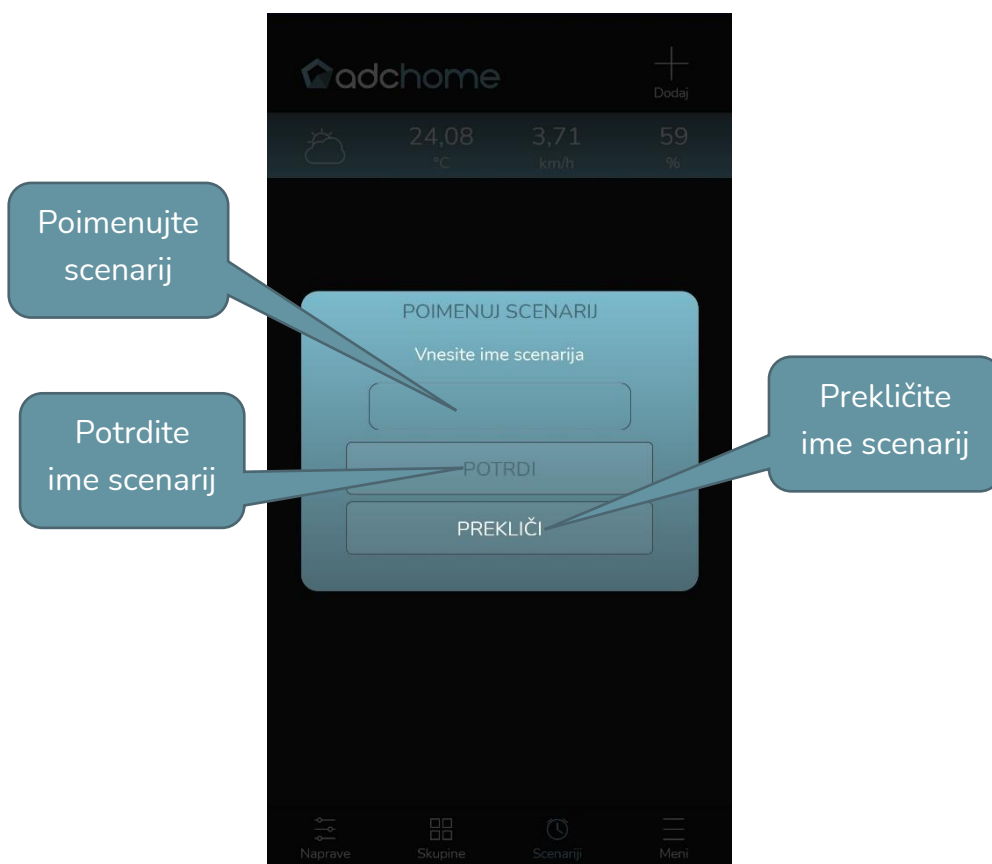


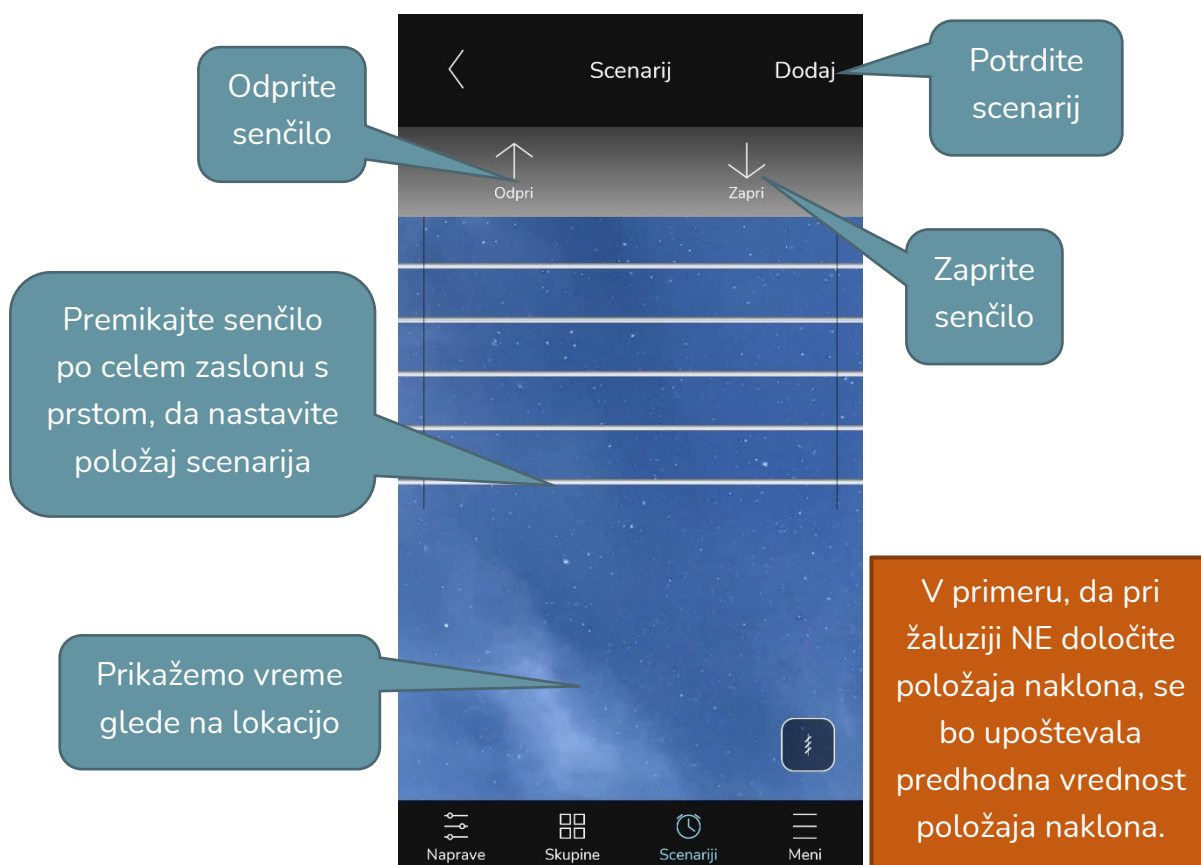



9.1.1 SONČNI VZHOD

Če vklopite »Sončni vzhod« se naprave samodejno nastavijo glede na čas sončnega vzhoda.

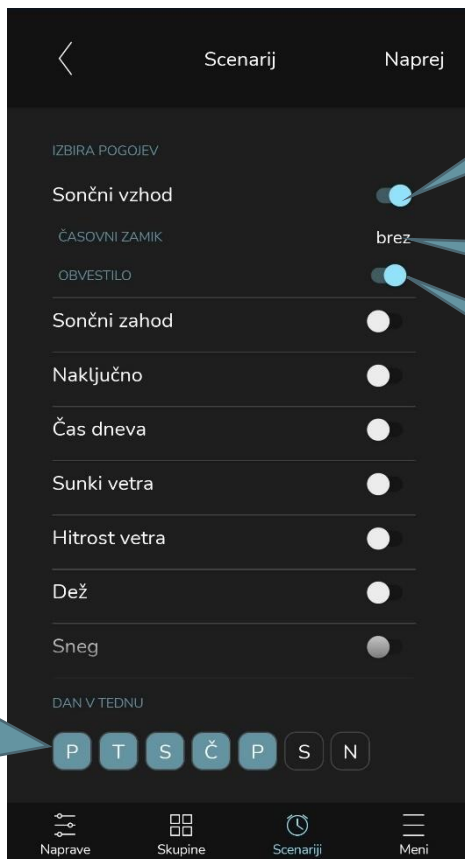

Vklopite »Sončni vzhod«

Nastavite časovni zamik

Vklopite obvestilo, ki vas bo obvestilo, ko se scenarij izvede.

Izberite dneve v tednu, ko želite, da je scenarij aktiven



Premikajte drsnik, da nastavite časovni zamik

Potrdite nastavev časovnega zamika

Prekličite nastavev časovnega zamika


»Časovni zamik« vam omogoča, da aktivirate scenarij glede na čas sončnega vzhoda. Nastavite lahko do 2 uri pred ali po sončnem vzhodu.





9.1.2 SONČNI ZAHOD

Če vklopite »Sončni zahod« se naprave samodejno nastavijo glede na čas sončnega zahoda.

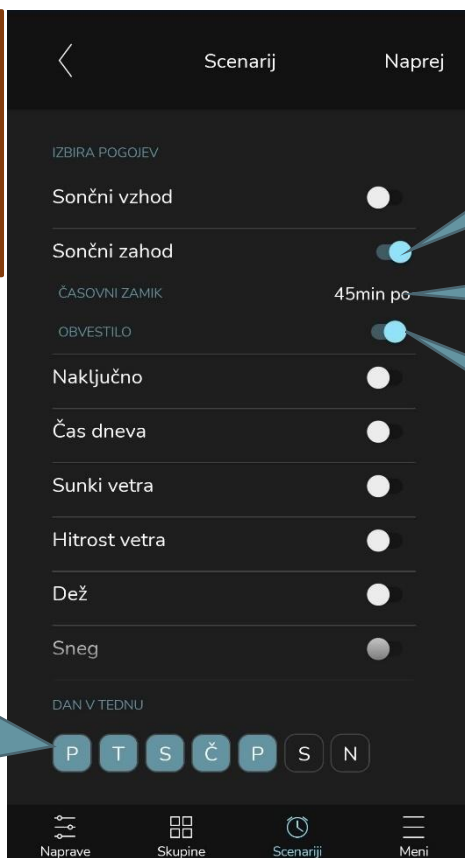

Vklopite »Sončni zahod«

Nastavite časovni zamik

Vklopite obvestilo, ki vas bo obvestilo, ko se scenarij izvede.

Izberite dneve v tednu, ko želite, da je scenarij aktiven



»Časovni zamik« vam omogoča, da aktivirate scenarij glede na čas sončnega zahoda. Nastavite lahko do 2 uri pred ali po sončnem zahodu.

Potrdite nastavev časovnega zamika

Prekličite nastavev časovnega zamika

Premikajte drsnik, da nastavite časovni zamik






9.1.3 NAKLJUČNO

V scenariju lahko nastavite naključno prižiganje in ugašanje luči ter naključno dviganje in spuščanje senčil. To ustvari vtis prisotnosti in pomaga odvrniti morebitne vlomilce.

Izberite dneve v tednu, ko želite, da je scenarij aktiven

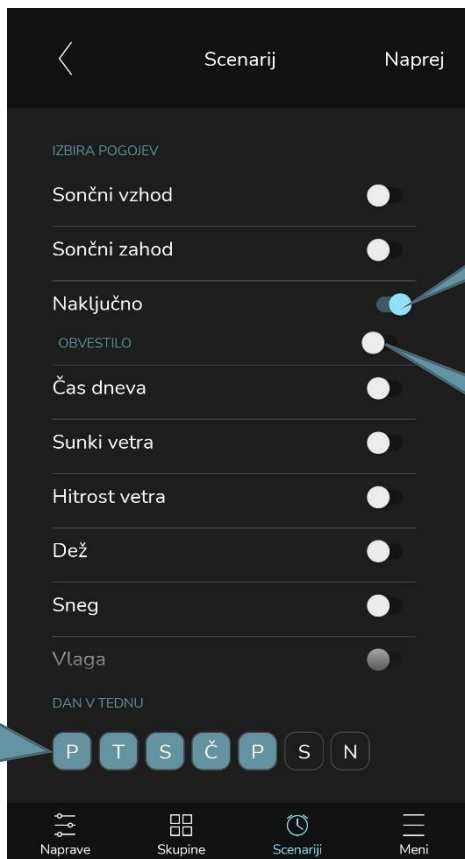


Vklopite »Naključno«

Vklopite obvestilo, ki vas bo obvestilo, ko se scenarij izvede.

9.1.4 ČAS DNEVA

V scenariju lahko nastavite točno določen čas dneva, da se takrat izvede želena akcija.

Izberite dneve v tednu, ko želite, da je scenarij aktiven

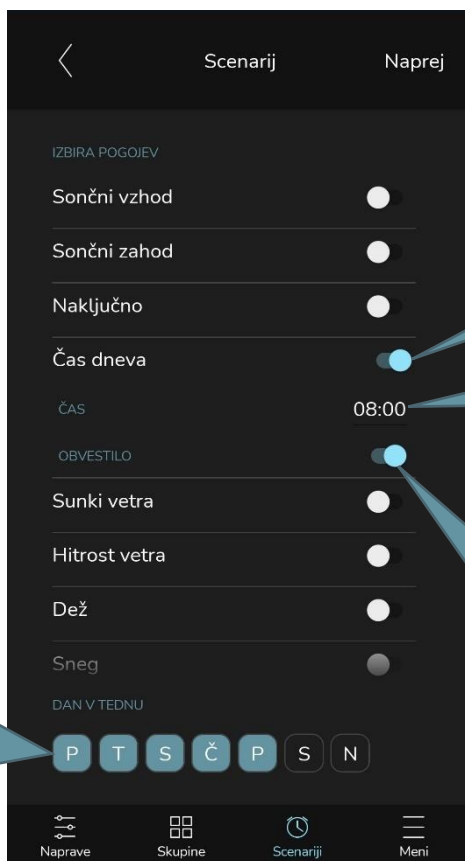

Vklopite »Čas dneva«

Nastavite čas


Vklopite obvestilo, ki vas bo obvestilo, ko se scenarij izvede.






Izberite čas,
kdaj naj se
scenarij izvede

Kliknite,
če želite
vnesti čas

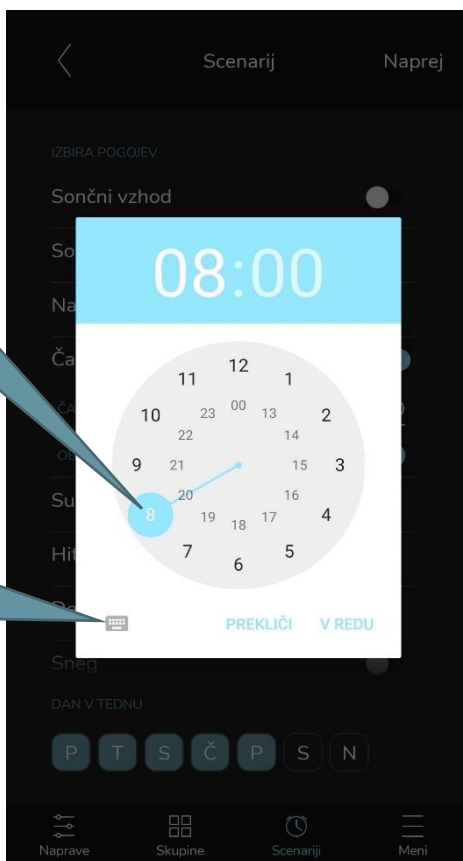

Vnesite čas,
kdaj naj se
scenarij izvede

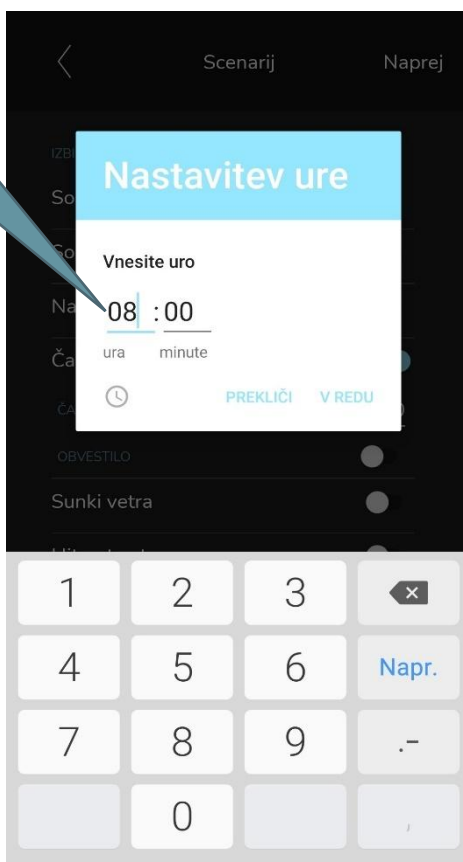




9.2 PAMETNI VREMENSKI PODATKI

Za upravljanje senčil glede na posamezne vremenske pogoje morate biti naročeni na PAMETNE VREMENSKÉ PODATKE ali uporabljati senzorje.

Pri vremenskih pogojih je varnost na prvem mestu, zato obstajajo prioritete po naslednjem vrstnem redu;


1. Sunki vetra
2. Hitrost vetra
3. Dež
4. Sneg
5. Vlaga
6. Temperatura

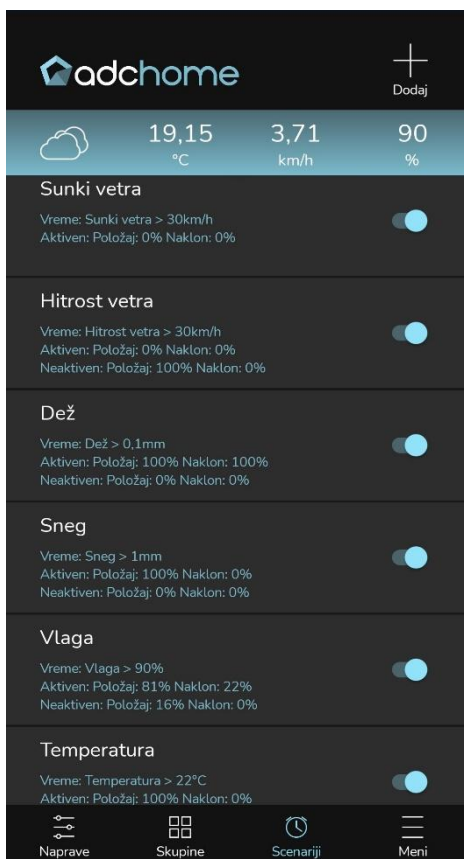

Če imate vklopljeno avtomatsko premikanje senčil glede na vremenske razmere in je pogoj izpolnjen, potem je ročno premikanje senčil znotraj aplikacije onemogočeno. Izjemoma deluje stikalo/tipkalo, ki izklopi vremenski pogoj za 30s.

Če imate vklopljeno avtomatsko premikanje senčil glede na vremenske razmere in je pogoj izpolnjen, potem so ostali scenariji onemogočeni.

Pametni vremenski podatki so trenutno zaklenjeni. Za dostop do teh podatkov morate skleniti naročnino.

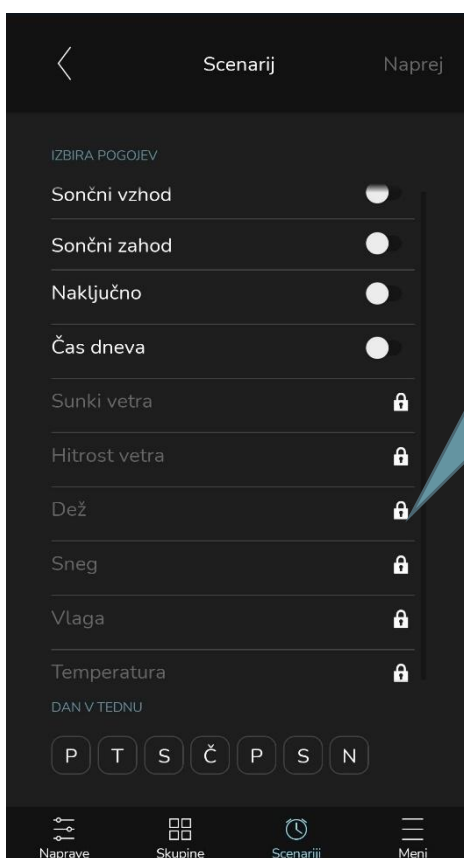


Kliknite, da se naročite na »PAMETNE VREMENSKÉ PODATKE«






Potrdite, če
želite skleniti
naročnino

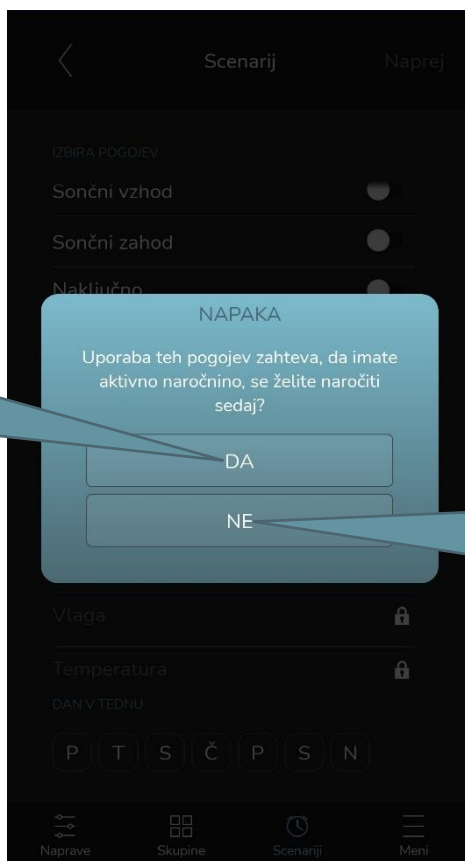

Prekličite, če ne
želite skleniti
naročnino

V scenariju lahko nastavite
vremenski pogoj. Na
primer, če je hitrost vetra
»več kot«/»manj kot« od ___
»km/h«, se senčila
samodejno spustijo ali
dvignejo oz. nastavite
lahko točen položaj senčila.

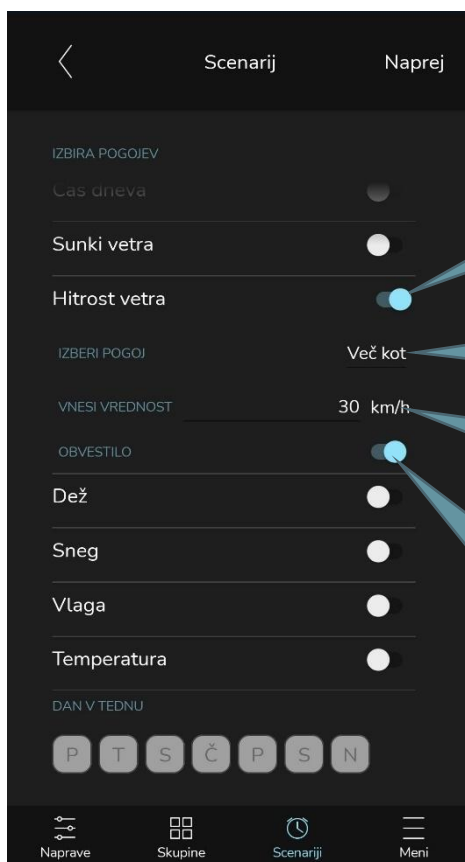

Izberite
vremenski pogoj

Izberite
pogoj

Vnesite
vrednost pogoja

Vklopite obvestilo, ki
vas bo obvestilo, ko
se scenarij izvede.







Potrdite, da nastavite scenarij, ko pogoj postane neaktiven

AKCIJA ZA NEAKTIVEN SCENARIJ
Želite dodati akcijo, ki se bo izvedla ko pogoj vremenskega scenarija preneha biti aktiven?

DA
NE

Pri »PAMETNIH VREMENSKIH PODATKIH« lahko nastavite vrednosti za aktivne in neaktivne vremenske pogoje. To pomeni, da bo naprava izvedla eno dejanje, ko je pogoj aktiven, in drugo dejanje, ko je pogoj neaktiven.

Prekličite, da nastavite scenarij, ko pogoj postane neaktiven

Odprite senčilo

Potrdite scenarij

Zaprite senčilo

V primeru, da pri žaluziji NE določite položaja naklona, se bo upoštevala predhodna vrednost položaja naklona.





10 MENI

Izberite jezik aplikacije

Nastavite lokacijo svojega doma

Povežite se z drugimi sistemi

Vklopite obvestila

Spremenite svoje obstoječe geslo

Odjavite se iz aplikacije

Naročite se na PAMETNE VREMENSKE PODATKE

Dodajte uporabnika in nastavite vloge

Kontaktirajte podporo

Izbrišite račun

Odjavite se iz vseh naprav

adchome

13,04 °C 3,71 km/h 93 %

Jezik

Lokacija doma

Integracije

Naročnina

Uporabniki

Obvestila

Podpora

Spremeni geslo

Izbriši račun

Odjavi se povsod

Odjava

Naprave Skupine Scenariji Meni

10.1 JEZIK

Nastavite jezik, kot ga ima sistem telefona

Izberite jezik aplikacije

Prekličite izbiro jezika

IZBIRA JEZIKA

Avtomatično

English

Slovenščina

PREKLIČI

Podpora

Spremeni geslo

Potrdi uporabniški račun

Naprave Skupine Scenariji Meni

Izbirate lahko med naslednjimi jeziki:

1. Slovenski
2. Angleški
3. Nemški
4. Italijanski
5. Hrvaški
6. Bosanski
7. Srbski (latinica)
8. Srbski (cirilica)






10.2 LOKACIJA DOMA



10.3 INTEGRACIJE

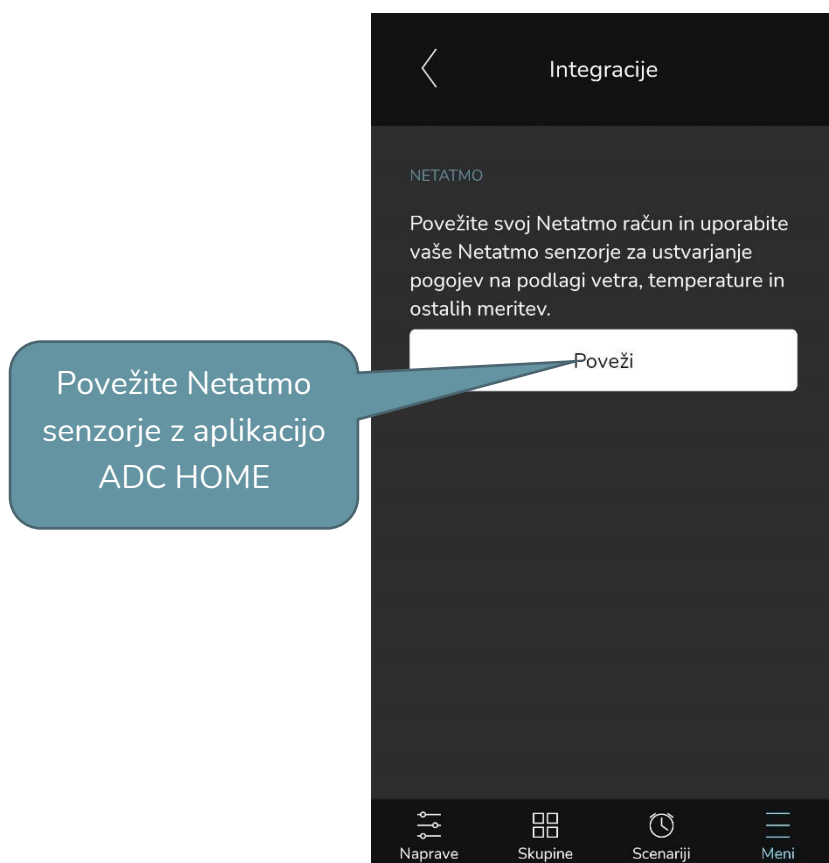



10.4 NAROČNINA

Izberite željeno naročnino na PAMETNE VREMENSKE PODATKE




Plačila in naročnine urejate znotraj sistema Google in Apple.





10.5 UPORABNIKI

10.5.1 DODAJANJE VLOGE

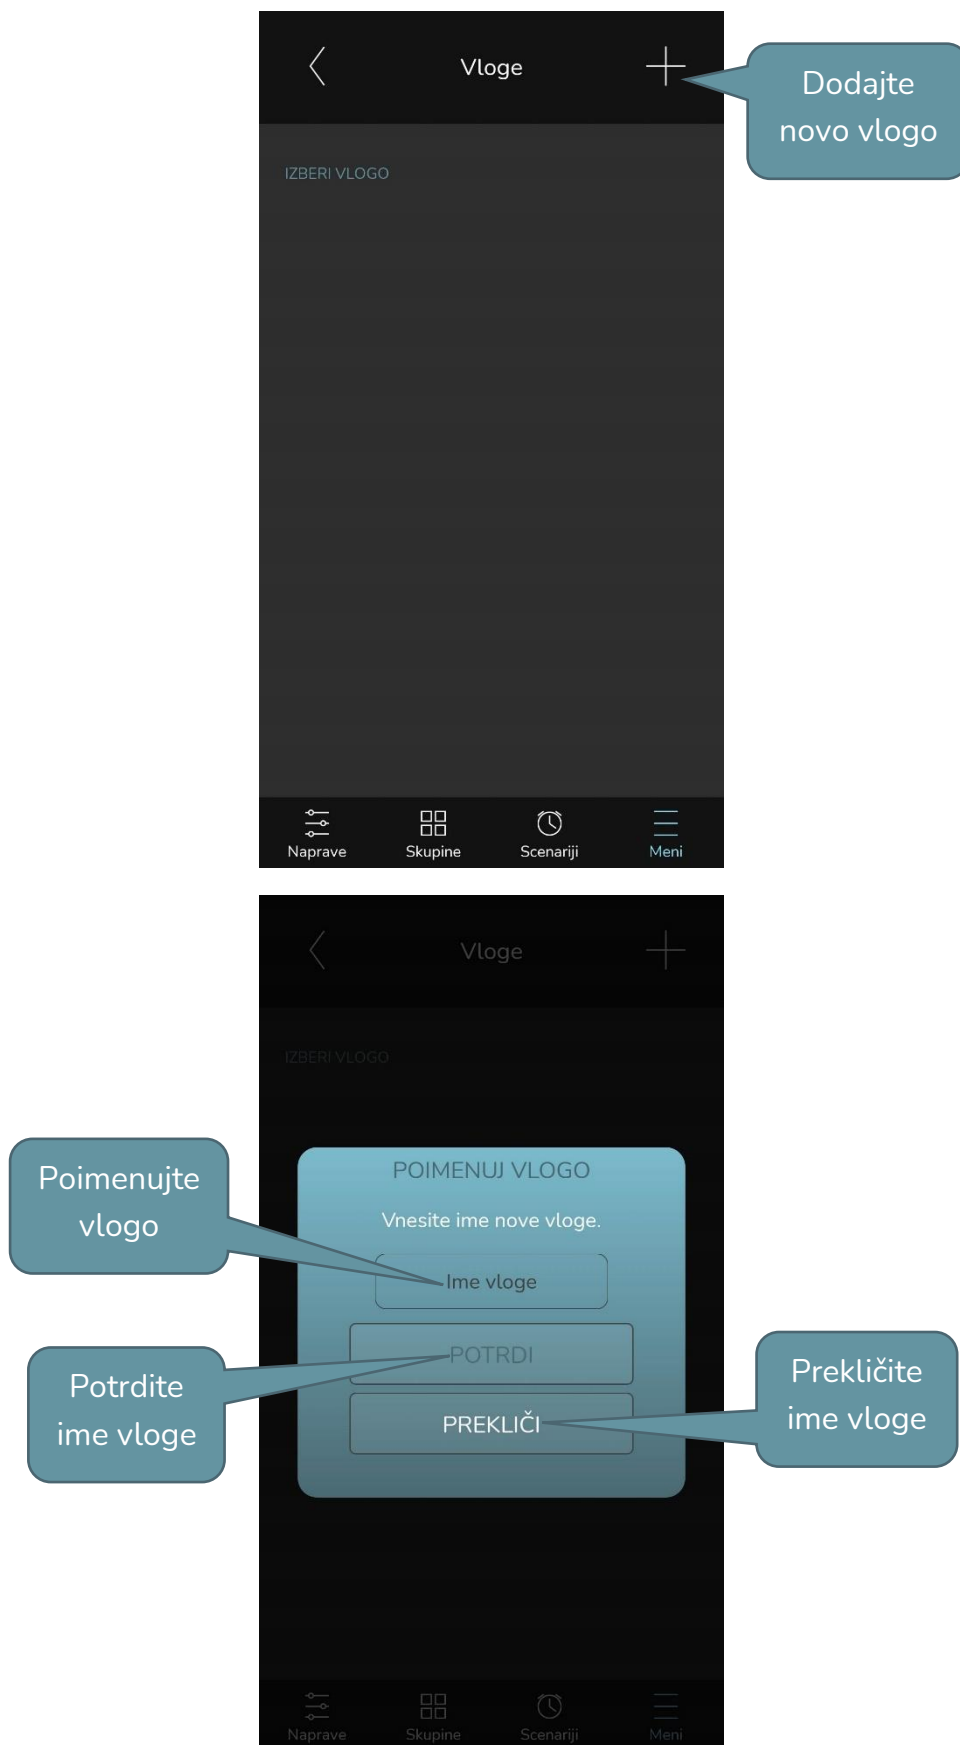





Izberite pravice vloge

Potrdite vlogo

Izberite naprave v vlogi

Pravice v vlogi:

1. Vpogled – napravo lahko samo vidite
2. Upravljanje – napravo lahko upravljate
3. Administracija – napravo lahko nastavljamo

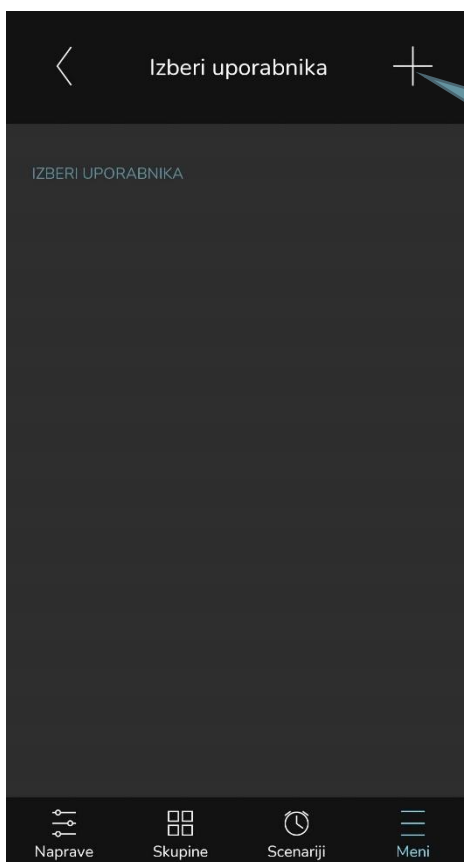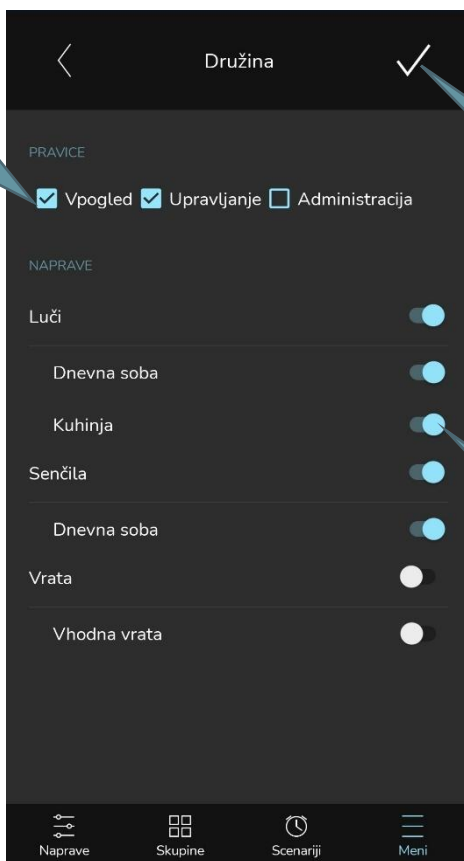

Dodajte uporabnika






10.5.2 UPRAVLJANJE VLOGE





10.6 OBVESTILA

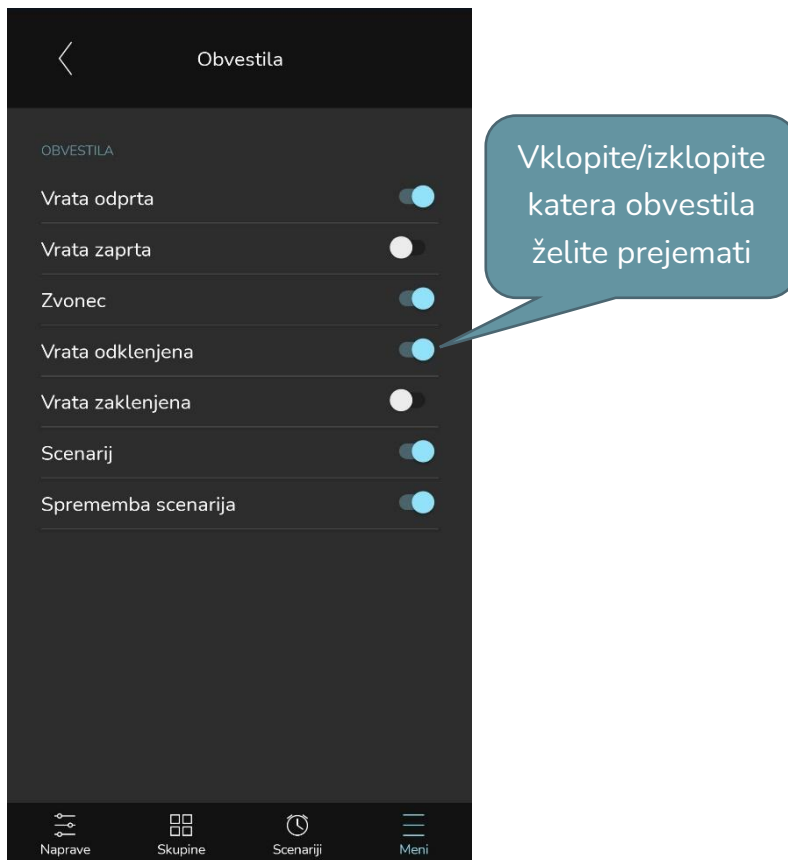



10.7 PODPORA

Kontakt – ADC sistemi
https://adcsistemi.si/kontakt/

Bi želeli spoznati delovanje naših sistemov za pametno upravljanje v praksi?

Kontaktirajte nas, z veseljem pripravimo predstavitev naših rešitev prilagojenih za vaše potrebe. Na voljo smo tudi za vsa vprašanja ali za zagotavljanje nasvetov v zvezi s pametnimi tehnologijami.

Prosimo, pošljite nam sporočilo in odgovorili bomo v najkrajšem možnem času.

Hvala za zaupanje.

Ime *

E-naslov *

Predmet *

Sporočilo *

Zasabnost

Na spletni strani
<https://adcsistemi.si/kontakt/>
lahko preko spletnega obrazca
pošljete sporočilo ali vprašanje.
Odgovorili vam bomo v
najkrajšem možnem času.

10.8 SPREMEMI GESLO

Spremeni geslo

Trenutno geslo

Novo geslo

Moč gesla

Potrdi novo geslo

Spremeni geslo

Pokaži geslo

Potrdite, da spremenite geslo





10.9 IZBRIŠI RAČUN

Potrdite pošiljanje
potrditvene kodo
na vašo e-pošto

Pošlji potrditveno kodo

Vnesite potrditveno kodo

Potrditvena koda

Naprej

Naprave Skupine Scenariji Meni

Potrdite

USPEŠNO

Potrditveno e-poštno sporočilo je bilo poslano na vaš e-poštni naslov. V e-poštnem sporočilu boste našli potrditveno kodo, ki jo vnesete na tej strani, da potrdite in začnete proces brisanja vašega računa.

V REDU

Naprej



Naprave Skupine Scenariji Meni

Na vaš e-naslov smo poslali potrditveno kodo. Prosimo vas, da jo vnesete, če želite trajno izbrisati račun.





Prejeli ste kodo, ko jo morate vnesti v aplikaciji, da izbrišete račun. Prosimo, preverite svoj e-poštni predal.

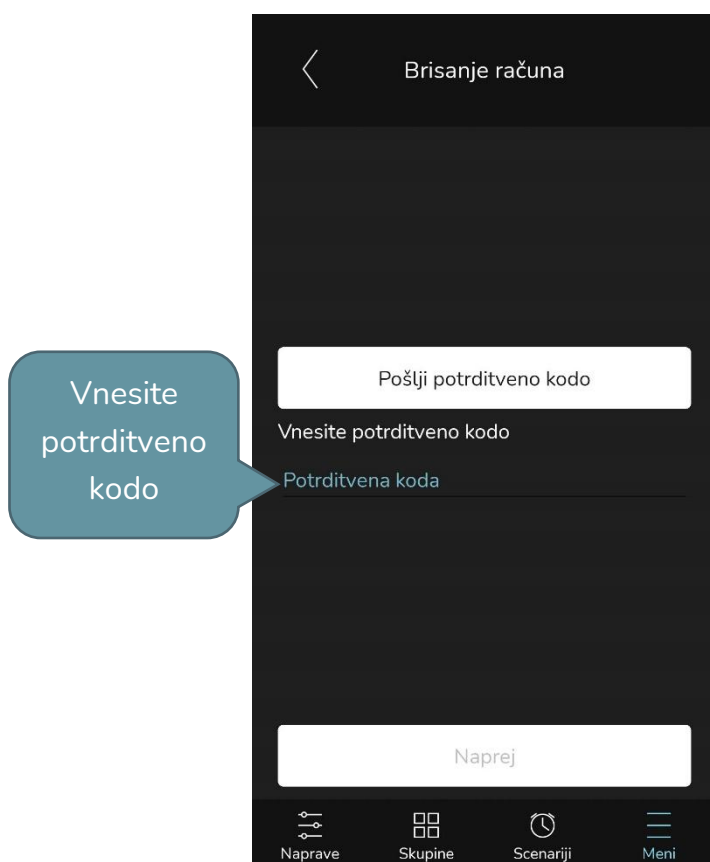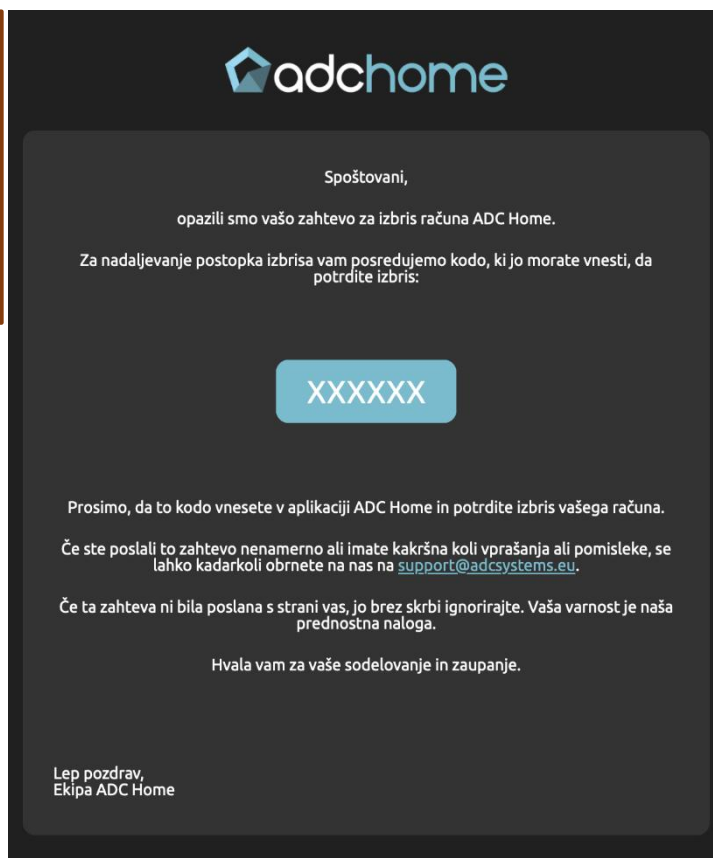




Izbrišite
naprave



Najprej izbrišite vse naprave in jih povrnite na tovarniške nastavitve. Tako boste lahko naprave naprej uporabljali in jih ponovno dodali v ADC Home. Če naprav predhodno ne boste izbrisali, boste ob naslednjem dodajanju naprave v ADC Home morali fizično ponastaviti krmilnik na tovarniške nastavitve.

Potrdite
brisanje
naprav

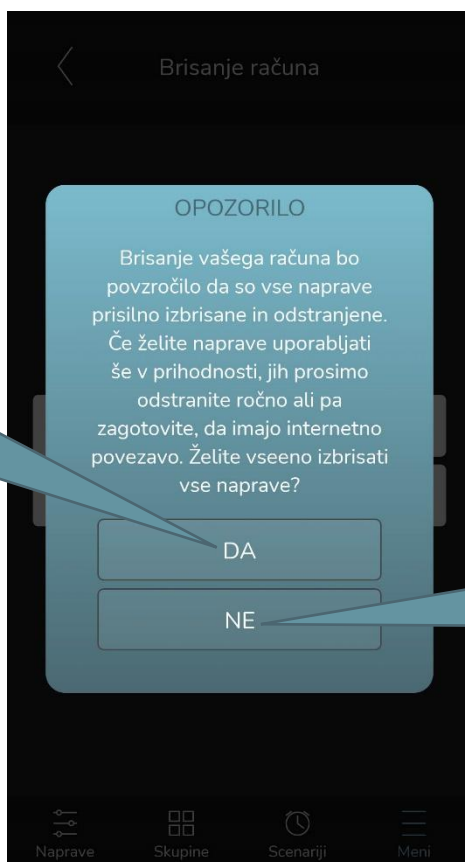

Prekličite
brisanje
naprav






Potrdite
brisanje
računa




Izbrišite
račun

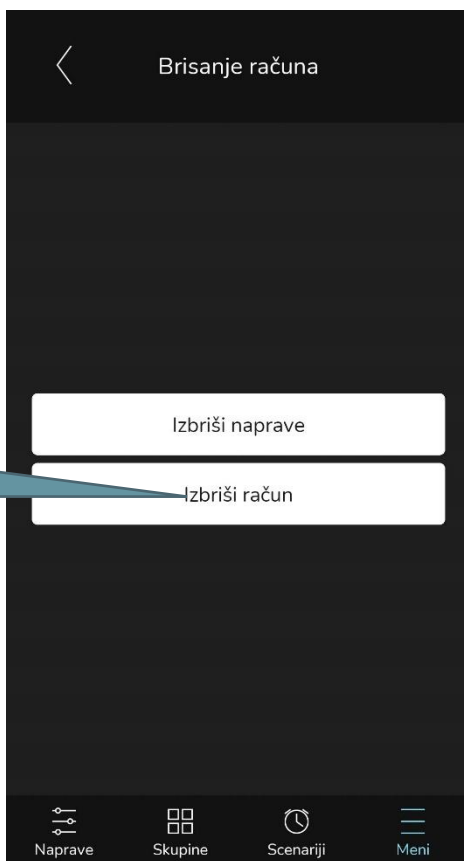



Potrdite, da
izbrišete račun

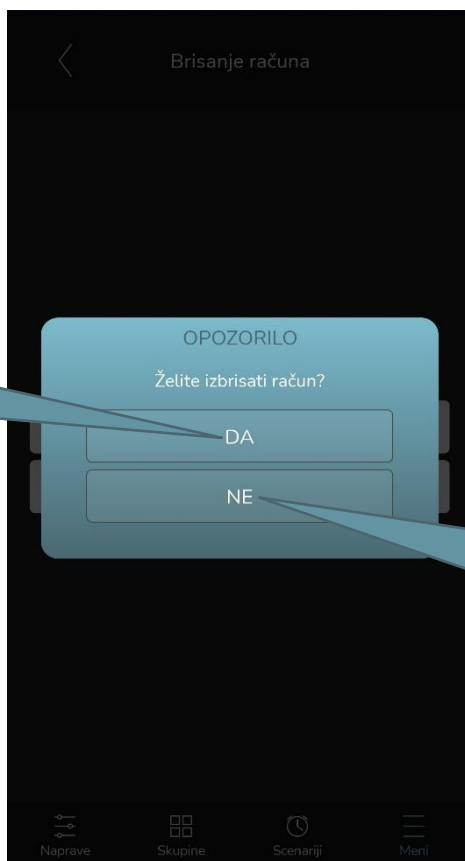

Prekličite, če
računa ne
želite izbrisati

Potrdite, da je
vaš račun
uspešno izbrisan





10.10 ODJAVI SE POVSOD



10.11 ODJAVA

