


Motor SOMFY J4WT

NAVODILO ZA MONTAŽO

ROLTEK[®]
ROLETE - ROLO VRATA

ROLTEK d.o.o., Želodnik 19,
SI-1233 DOB pri Domžalah
Tel: 01/ 724 00 00
Fax: 01/ 724 00 10,
Email: info@roltek.si
www.roltek.si

SOMFY J4WT - nastavev končnih položajev

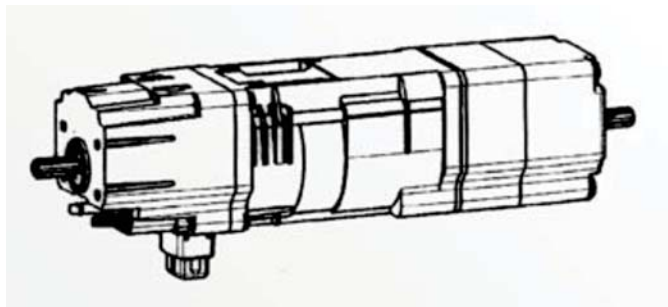


1. Nastavev zgornje lege

- Priključite montažni kabel.
- Istočasno (5 sek.) pritisnite tipki GOR in DOL (v primeru navadnega montažnega kabla) ali stisnite WT tipko (Somfy montažni kabel).
- Motor se kratko zavrti v smeri GOR.
- Stisnite tipko GOR.
- Motor se zavrti, ustavi in ponovno zavrti v smeri GOR
- Držite tipko GOR pritisnjeno dokler ne dosežete željene ZGORNJE LEGE. Končno lego shranite s tem da pritisnete tipko DOL. Če lege ne želite shraniti, kratko stisnite tipko WT. V kolikor med nastavitvijo pritisnete varnostni gumb – GOBICO, je zgornja lega shranjenja takoj pod varnostnim gumbom.



2. Nastavev spodnje lege

- Priključite montažni kabel.
- Istočasno (5 sek.) pritisnite tipki GOR in DOL (v primeru navadnega montažnega kabla) ali stisnite WT tipko (Somfy montažni kabel).
- Motor se kratko zavrti v smeri GOR.
- Stisnite tipko DOL.
- Motor se zavrti, ustavi in ponovno zavrti v smeri DOL
- Držite tipko DOL pritisnjeno dokler ne dosežete željene SPODNJE LEGE. Končno lego shranite s tem da pritisnete tipko GOR. Če lege ne želite shraniti, kratko stisnite tipko WT.

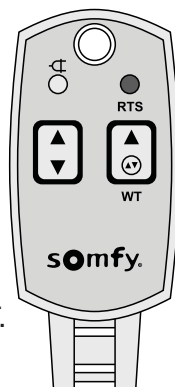

3. Povrnitev tovarniških nastavitvev – reset

- Priključite montažni kabel.
- Istočasno (15 sek.) pritisnite tipki GOR in DOL (v primeru navadnega montažnega kabla) ali stisnite WT tipko (15sek.), (Somfy montažni kabel).
- Motor se kratko zavrti .
- Trenutna lega žaluzije se shrani, kot SPODNJA LEGA.
- ZGORNJA LEGA pa se nahaja 120 obratov na spodnjo lego.