



Daljinski motor HERO®

NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO

Elektro priklop v primeru daljinske vezave



! Pri tem načinu vezave ni možen priklop mehanskega žičnega stikala!


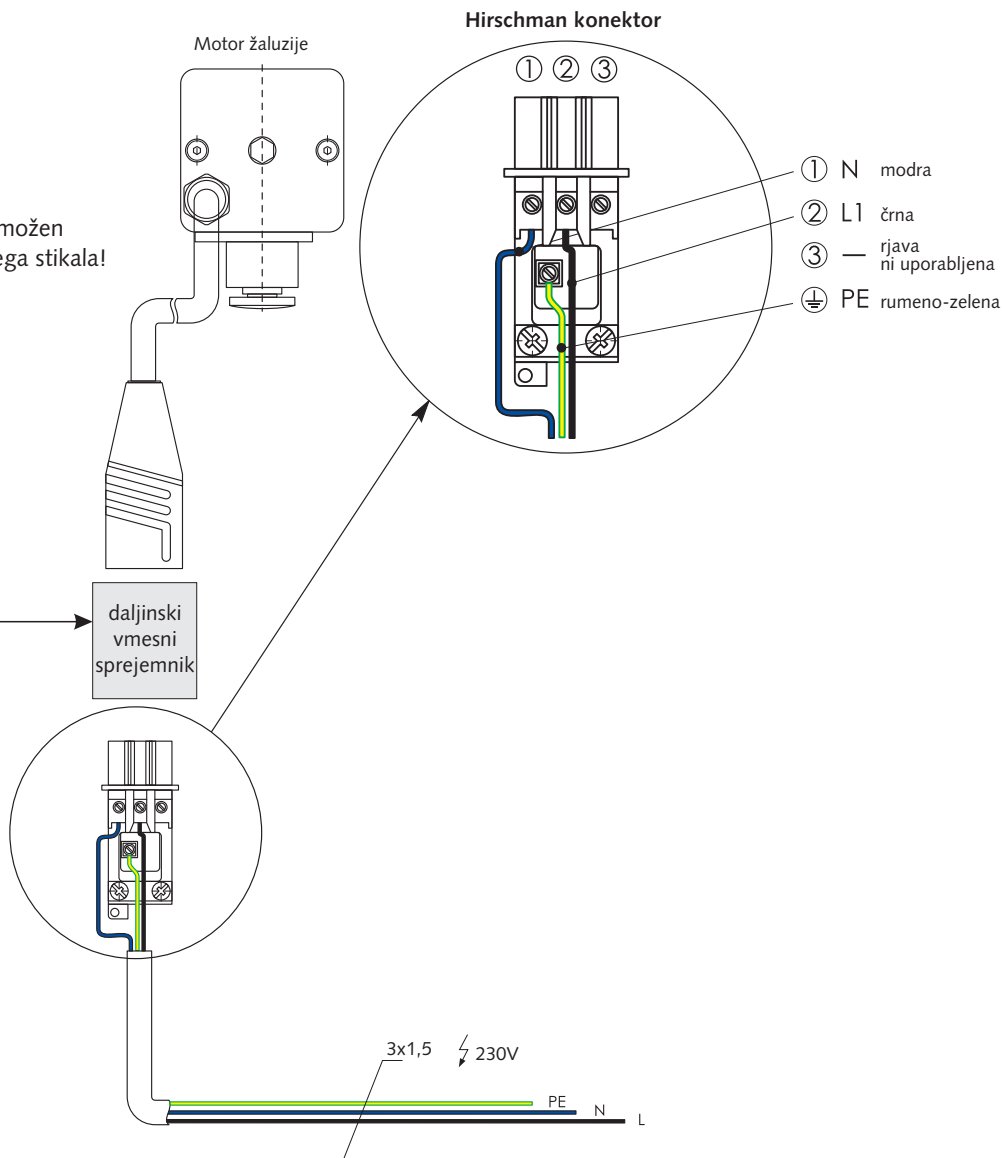
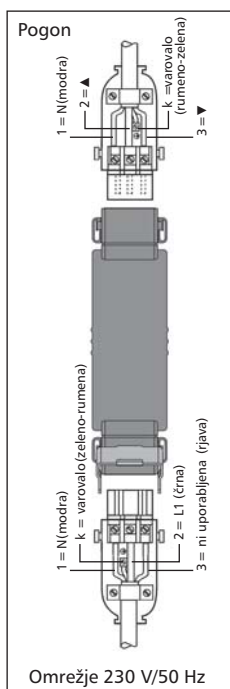


Elektro pogon


Za priklop zunanjih žaluzij naj bo na strani pripravljen kabel PPL 3x1,5 in razvodna doza na zidu. Lahko pripravimo različne razvode po shemi o instalacijah.

Priprava je obvezna pri vsakem oknu!


Dimenzije doz:
razvodna doza:
- standardna 7 8 mm

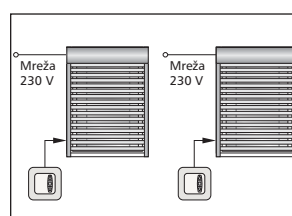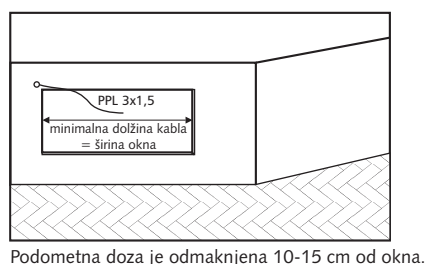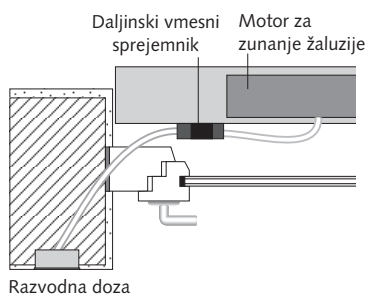


Posamično upravljanje:
Upravljanje vsake žaluzije posebej

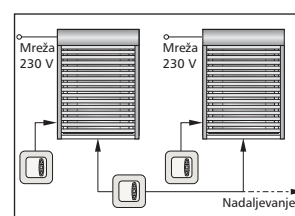

Centralno in programirano upravljanje
Upravljanje vsake žaluzije posebej ali centralno upravljanje.

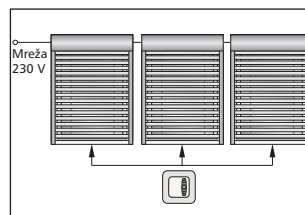

Skupinsko upravljanje: Upravljanje žaluzij z enim stikalom

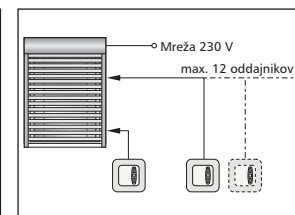


Večmestno upravljanje: Upravljanje žaluzij iz različnih koncev prostora.

Daljinski motor HERO®

NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO



Elektro priklop v primeru daljinske vezave z dodatnim mehanskim stikalom

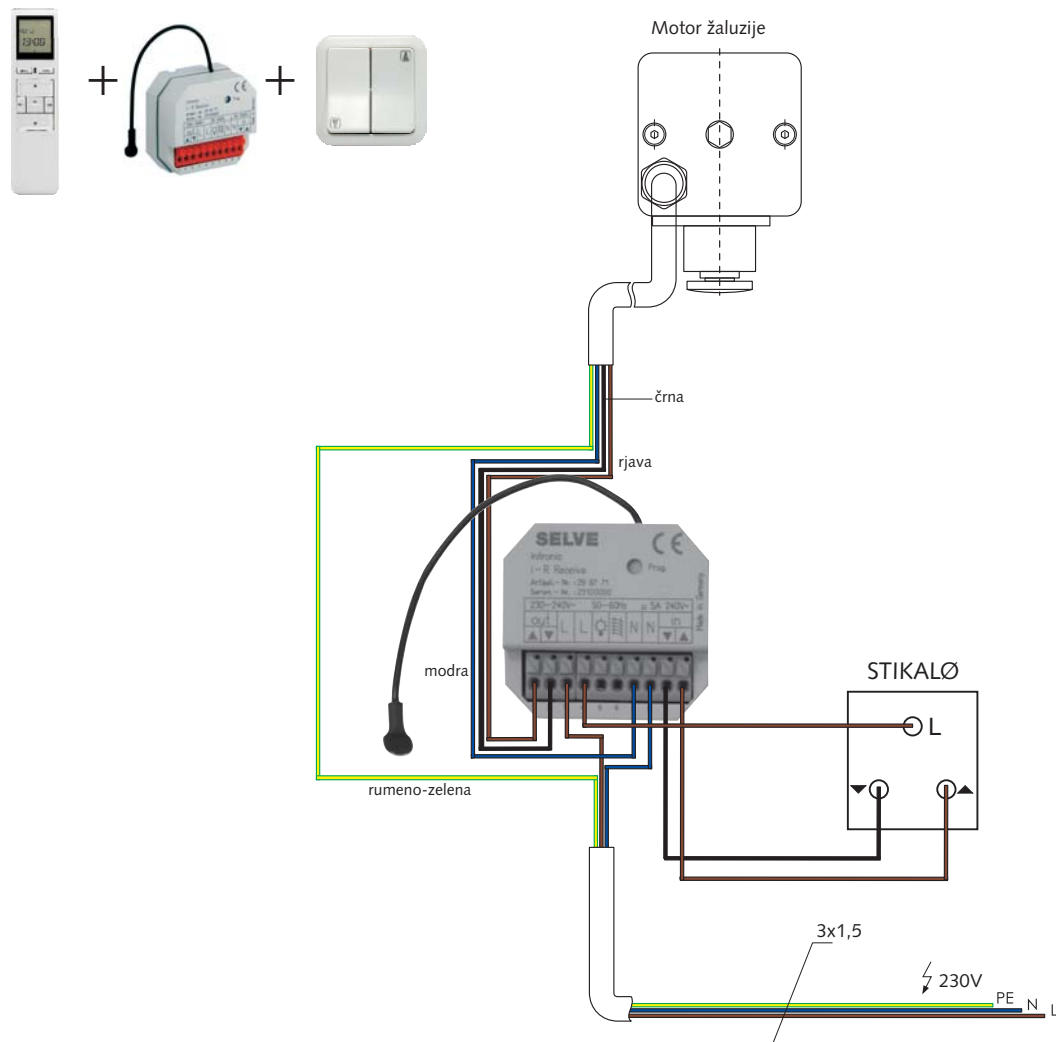


Elektro pogon

Za priklop zunanjih žaluzij naj bo na strani pripravljen kabel PPL 4x1,5 in razvodna doza na zidu. Lahko pripravimo različne razvode po shemi o instalacijah. **Priprava je obvezna pri vsakem oknu!**


Dimenzije doz:
razvodna doza:
- standardna 78 mm

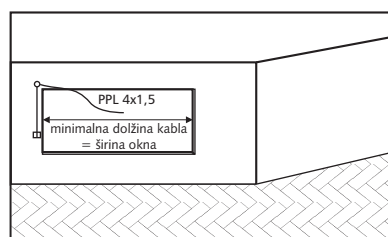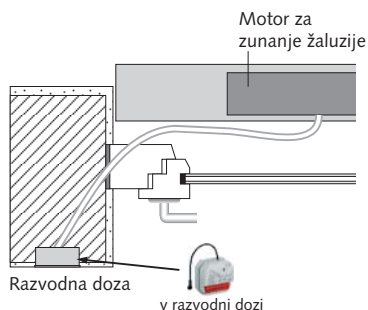


Podometna doza je odmaknjena 10-15 cm od okna.

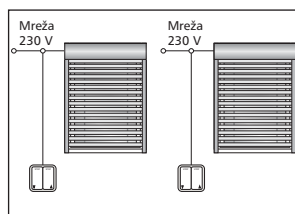


Posamično upravljanje:
Upravljanje vsake žaluzije posebej

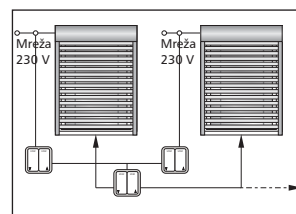

Centralno in programirano upravljanje
Upravljanje vsake žaluzije posebej ali centralno upravljanje.

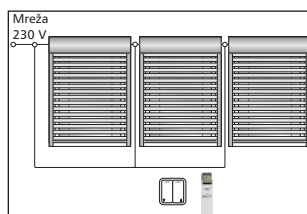

Skupinsko upravljanje: Upravljanje
žaluzij z enim stikalom

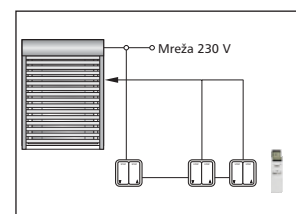

Večmestno upravljanje: Upravljanje
žaluzij iz različnih koncev prostora.