


Vežalna shema in komponente

Električna ključavnica

Tipkovnica (na krilu) + micro krmilnik

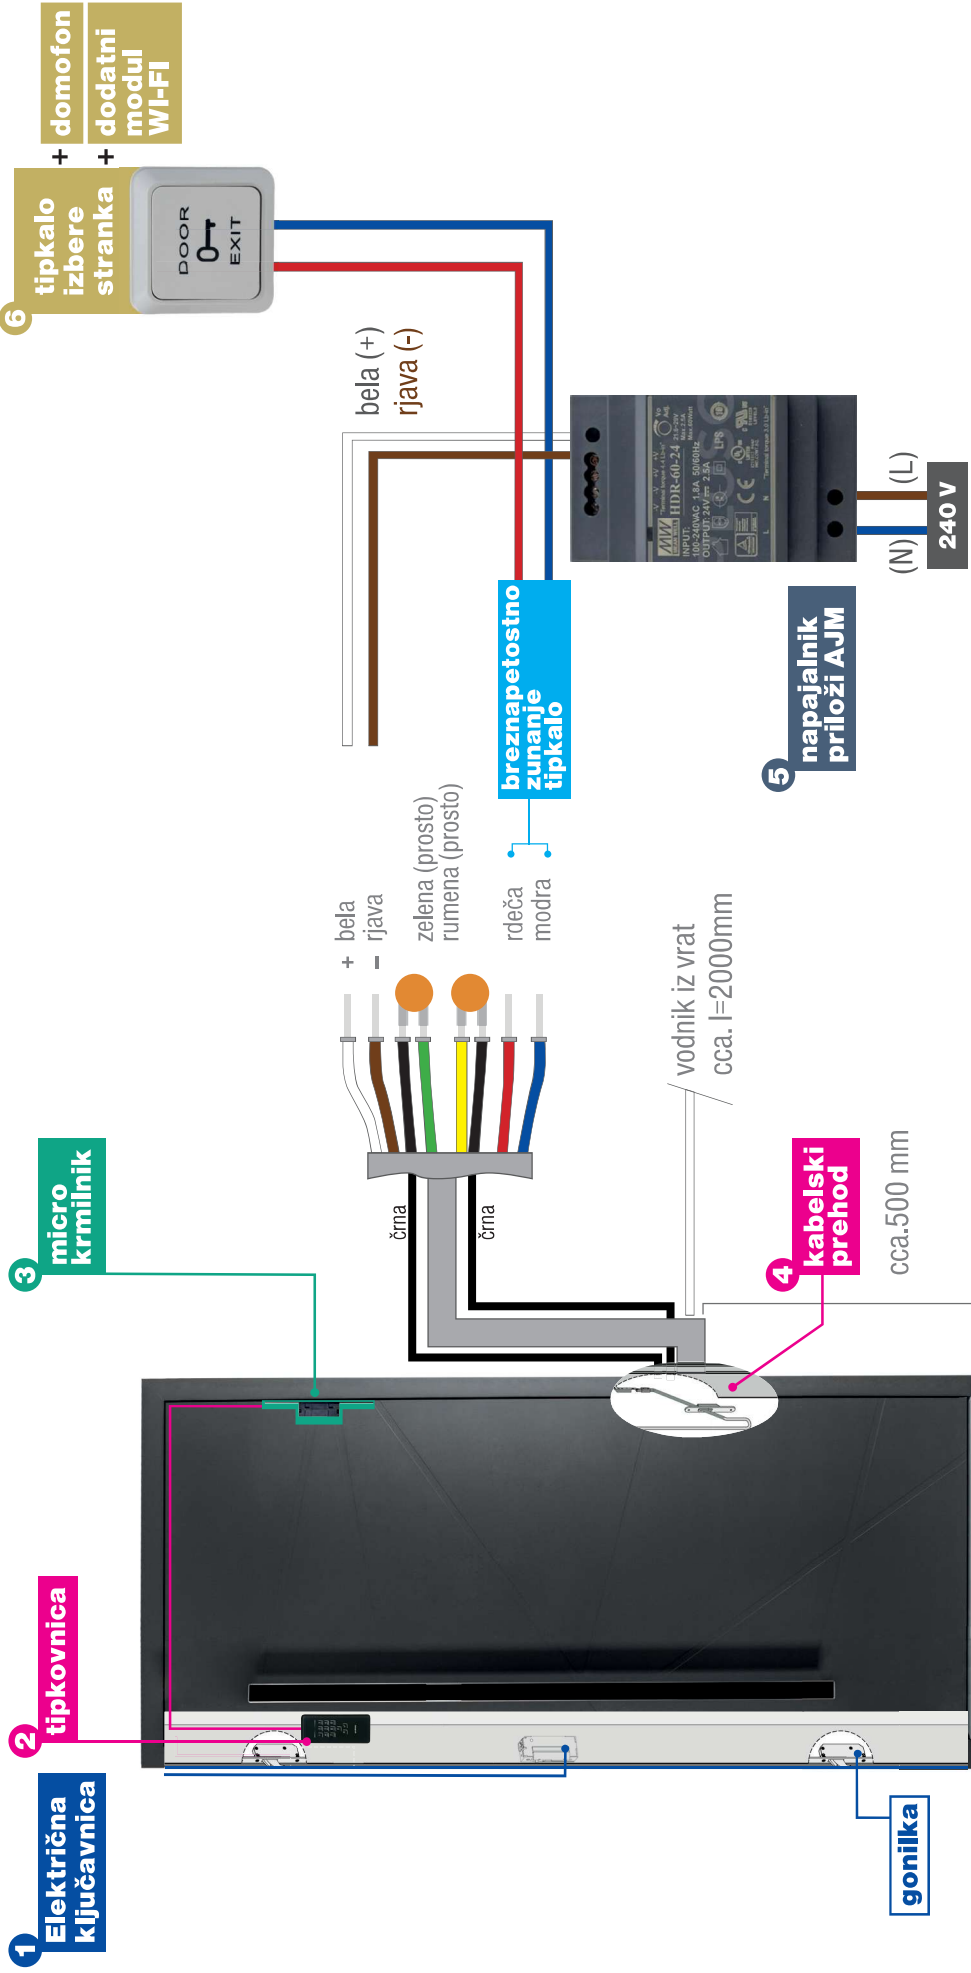

OPCIJA RESET: drži tipko več kot 4s, da se micro krmilnik povrne v tovarniške nastavitve (izbriše vse prstne odtise).

• Priključ naj izvede strokovno usposobljena oseba!

• **OPAZORILLO:** V primeru fizične poškodbe prstnega odtisa (čitalca), okvare na napravi ali udara strele, vrat s prstnim odtisom ni možno odpreti, zato priporočamo, da se rezervni ključ nahaja neke izven objekta. Tako bo vedno možno vrata s ključem mehansko odkleniti.

