


Vežalna shema in komponente

EAV - motor - krmilnik iAccessPro

8.

Integrirane komponente za nastavitev aplikacije

- ☐ Električni odmikale
- ☐ Motorna ključavnica
- ☐ Zvonec
- ☐ Notranja tipka
- ☐ Senzor odprto/zaprto
- ☐ Senzor odklenjeno / zaklenjeno

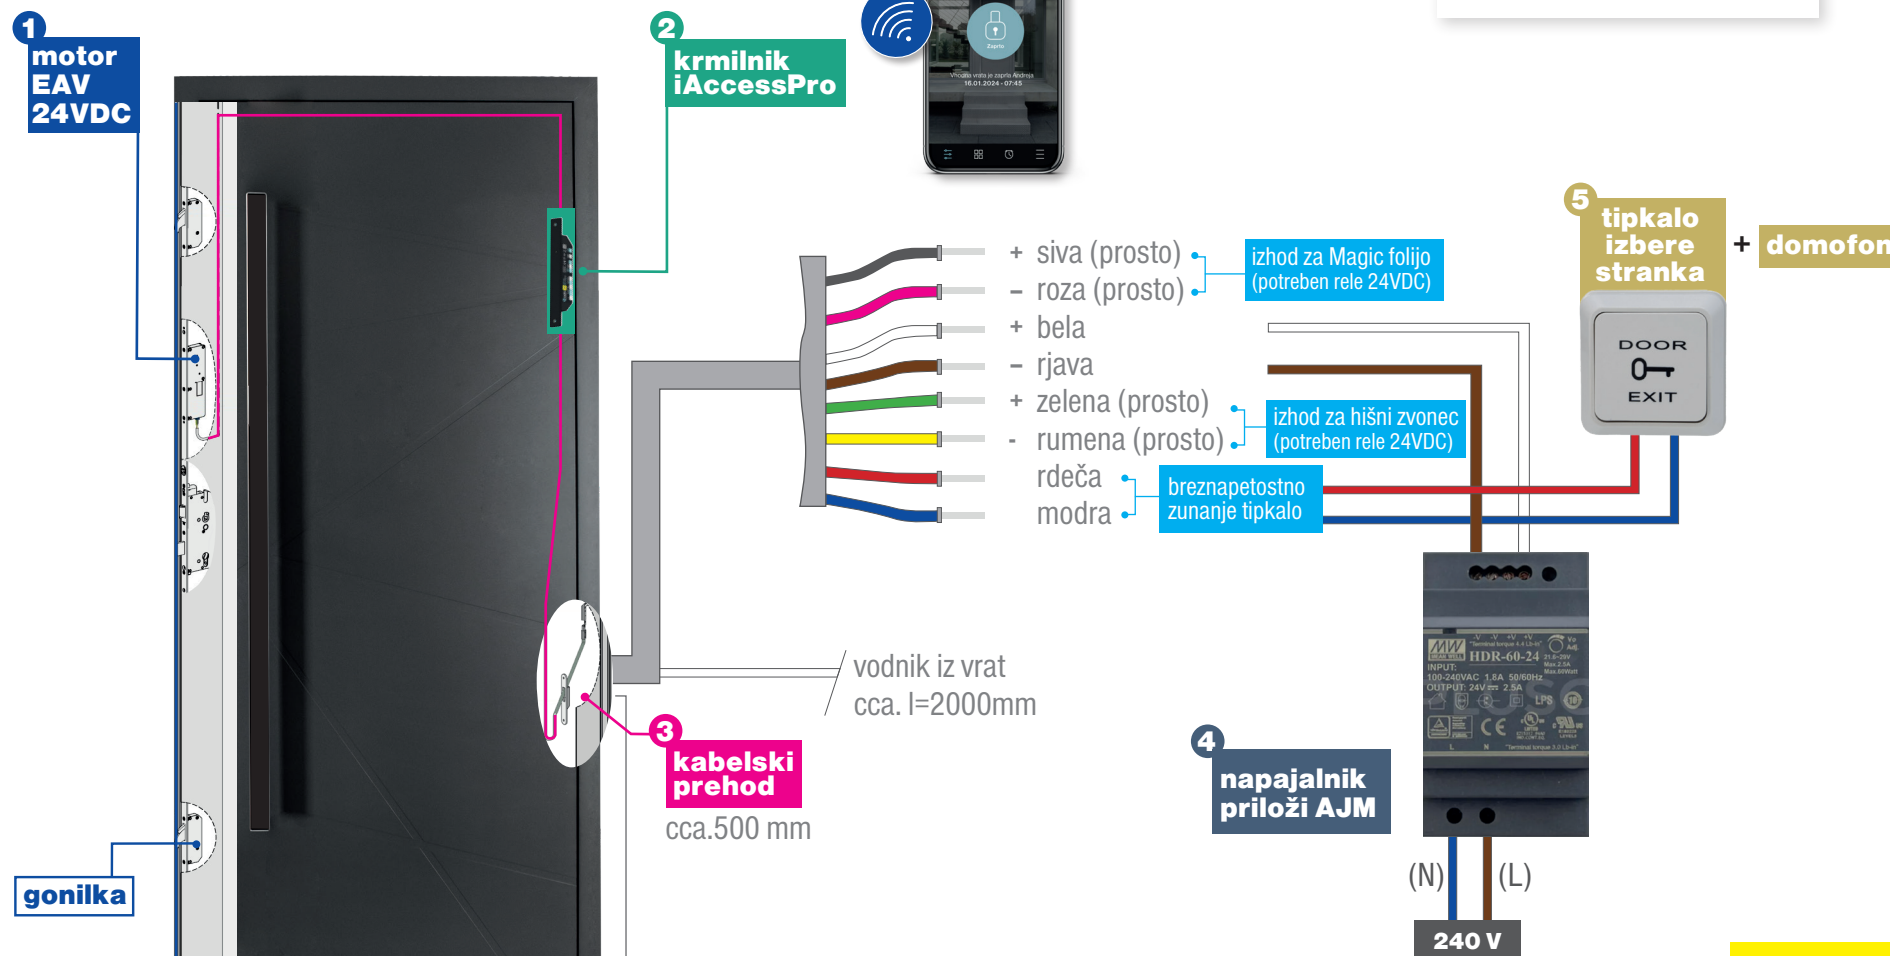

• Priklop naj izvede strokovno usposobljena oseba!